CE 0168
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0279319 (1.0) G

KF700 Gebruikershandleiding

LG ELECTRONICS INC.

KF700

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013790

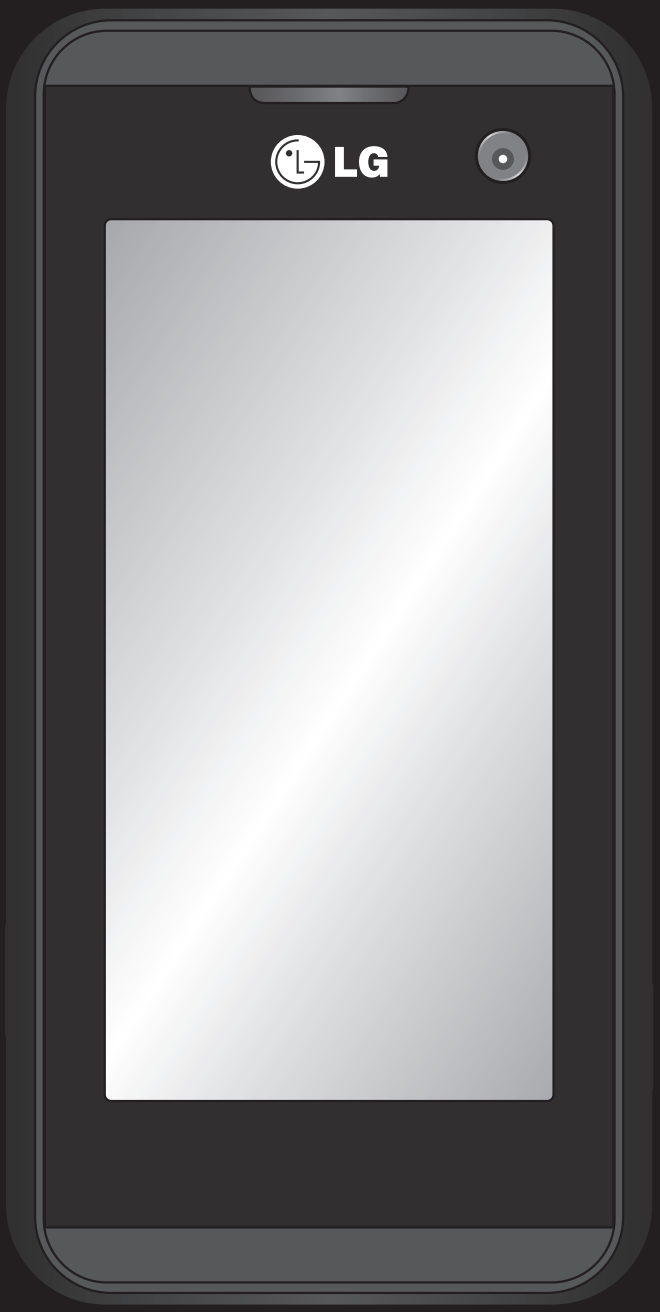

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KF700 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KF700-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.

Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen 01
Uw stand-by scherm 02
Basiskennis 03
Wees creatief 04
Het web 05
Wees efficiënt 06
Instellingen 07
Accessoires 08

Inhoud

Instellen

Meer informatie over uw telefoon 8
Voorkant - geopend..... 9
De USIM-kaart en de batterij plaatsen 10
Geheugenkaart 12
Menuoverzicht 13

Uw stand-by scherm

Tips voor het aanraakscherm 14
De sneltoetsen..... 15
De statusbalk..... 16

Basiskennis

Oproepen 18
Een oproep of video-oproep plaatsen 18
Een oproep plaatsen vanuit Contacten 18
Een oproep beantwoorden en afwijzen ... 18
Opties tijdens het gesprek..... 19
Het gespreksvolume aanpassen 19
Snelkiezen 20
Uw oproepgeschiedenis weergeven 20
Oproepen doorschakelen 21
Oproepen blokkeren 21
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen 22
De instellingen voor video-oproepen wijzigen 22
Contacten 23
Een contactpersoon zoeken..... 23
Een nieuwe contactpersoon toevoegen .. 23
Contactpersoonopties 24
Een groep maken 24
De contactpersooninstellingen wijzigen .. 25
Informatie bekijken 26
Berichten 27
Een bericht verzonden..... 27
Tekst invoeren 27
T9-voorspelling 28
Abc handmatig 28
Uw e-mail instellen 28
Uw e-mail ophalen..... 29
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account..... 30
Uw e-mailinstellingen wijzigen 30
Berichtenmappen 31
Uw berichten beheren..... 31
Sjablonen gebruiken 32
Emoticons gebruiken 32
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen..... 32
De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen 33
Uw overige instellingen wijzigen..... 33

Wees creatief

Camera 34
Snel een foto maken 34
Nadat u een foto hebt gemaakt 34
Met de beeldzoeker leren werken 35
De flitser gebruiken 36
Het contrast aanpassen 36
De geavanceerde instellingen gebruiken 36
De afbeeldingsgrootte wijzigen 38
Een kleurtint kiezen 38
De interne camera 38
Uw opgeslagen foto's weergeven 39
De details van een foto weergeven 39
Video camera 40
Snel een video maken 40
Nadat u een video hebt gemaakt 40
Met de beeldzoeker leren werken 41
Het contrast aanpassen 42
De geavanceerde instellingen gebruiken 42
De videogrootte wijzigen 43
Een kleurtint kiezen 43
De interne videocamera gebruiken 43
Uw opgeslagen video's bekijken 44
Uw foto's en video's 45
Uw foto's en video's bekijken 45
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video 45
Een beeld van een video vastleggen 45
Details van video of foto's weergeven 45
Een foto of video uit de gallerij verzenden 46
Foto's weergeven als diavoorstelling 46
Een foto instellen als achtergrond 47
Uw foto's bewerken 47
Tekst toevoegen aan een foto 48
Een effect toevoegen aan een foto 48
Een kleuraccent toevoegen aan een foto 49
De kleuren in een foto verwisselen 49
Multimedia 50
Mijn afbeeldingen 50
Optiemenu's in Mijn afbeeldingen 50
Een foto verzenden 51
Een afbeelding gebruiken 51
Uw afbeeldingen beheren 51
Een afbeelding verwijderen 52
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren .. 52
Afbeeldingen markeren of demarkeren .. 52
Een diapresentatie maken 52
Uw geheugenstatus controleren 53
Mijn geluiden 53
Een geluid gebruiken 53
Mijn video 54
Een video bekijken 54
Opties gebruiken wanneer de video is gepauzeerd 54

Inhoud

Een videoclip verzenden 54
Een videoclip gebruiken als beltoon 54
Het video-optiesmenu gebruiken 54
Mijn games en toepassingen 55
Een game downloaden 55
Een game spelen 55
Het gamesoptiesmenu gebruiken 55
Flash-inhoud 55
Een SWF-bestand bekijken 56
Opties gebruiken bij het bekijken van het SWF-bestand 56
Documenten 56
Een bestand overbrengen naar uw telefoon 56
Een bestand bekijken 57
Overige 57
Een muzieknummer afspelen 57
Een afspeellijst maken 58
Een afspeellijst bewerken 58
Een afspeellijst verwijderen 58
Stations zoeken 59
De kanalen bewerken 59
Kanalen opnieuw instellen 59
Naar de radio luisteren 59

Het web

Toegang tot het web 60
Favorieten openen en toevoegen 60
Een pagina opslaan 60
Een opgeslagen pagina openen 60
Uw browsergeschiedenis weergeven 61
De webbrowserinstellingen wijzigen 61
Uw telefoon gebruiken als modem 61

Wees efficiënt

Organiser 63
Een gebeurtenis toevoegen aan uw kalender 63
Uw standaardkalenderweergave wijzigen 63
Een item toevoegen aan uw takenlijst 63
Een item op de takenlijst delen 64
Datumzoeker gebruiken 64
Het alarm instellen 64
Een memo toevoegen 65
Spraakrecorder 65
Een geluid of spraak opnemen 65
De spraakopname verzenden 66
De calculator gebruiken 66
Een plaats toevoegen aan de wereldklok 66
Een eenheid omzetten 66

Pc-sync 67
De LG-pc-suite installeren op uw computer 67
Uw telefoon aansluiten op uw pc 67
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten..... 67
Uw telefoonbestanden weergeven op uw pc 68
Uw contactpersonen synchroniseren..... 68
Uw berichten synchroniseren..... 68
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag 69

Instellingen
Uw scherminstellingen wijzigen..... 70
Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren 70
Uw telefooninstellingen wijzigen..... 70
Uw connectiviteitsinstellingen wijzigen..... 71
Geheugenbeheer gebruiken 72
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth..... 72
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat 73
Een Bluetooth-headset gebruiken..... 74

Accessoires..... 75

Netwerkservice..... 76

Technische gegevens 76

Richtlijnen
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 78

Meer informatie over uw telefoon

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Vergrendelings-/ ontgrendelingstoets

OK-toets

Lens van interne camera

Aan-uittoets
Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Tik eenmaal hierop om terug te keren naar het stand-by scherm.

Wistoets
Hiermee verwijdert u één teken per druk op de knop. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

Oproepknop
Hiermee selecteert u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Opnameknop

WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.

Voorkant - geopend

Snelkiezen

In- of uitzoomen in de camera- of videomodus. Door de menu's bladeren.

TIP: u kunt het volume aanpassen tijdens het beluisteren van muziek, het spelen van een spelletje of tijdens een gesprek.

⚠ WAARSCHUWING: de nabijheid van een magnetisch object kan de werking van de wielknop nadelig beïnvloeden.

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

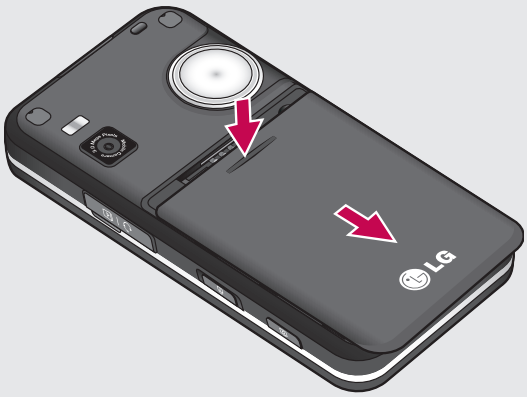

1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderzijde van de telefoon en verwijder de klep.

⚠ **WAARSCHUWING**: verwijder de batterij niet met een vingernagel.

⚠ **WAARSCHUWING**: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

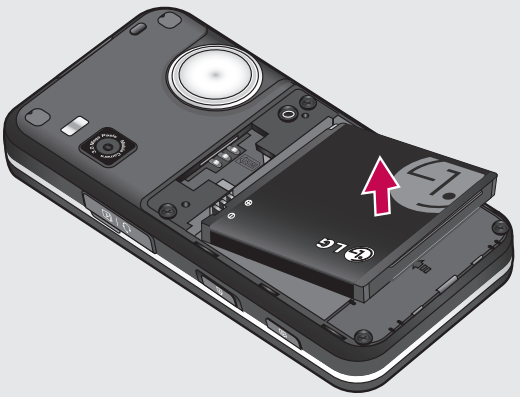

2 Verwijder de batterij.

Til de onderzijde van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.

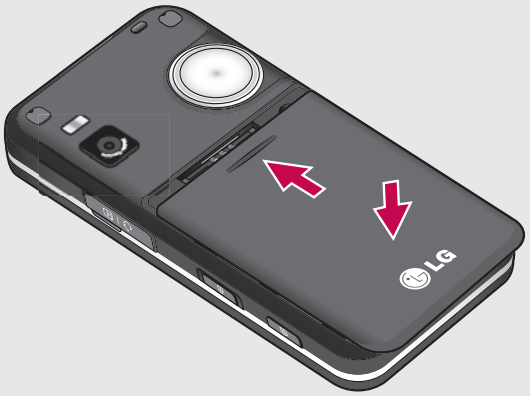

3 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.

Schuif de batterijklep naar de bovenzijde van de telefoon tot deze vastklikt.

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

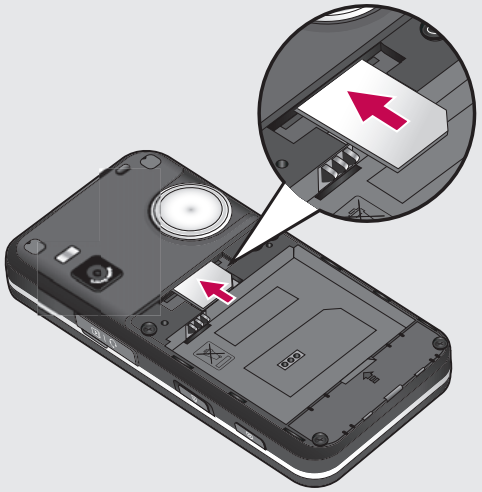

4 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden.

Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

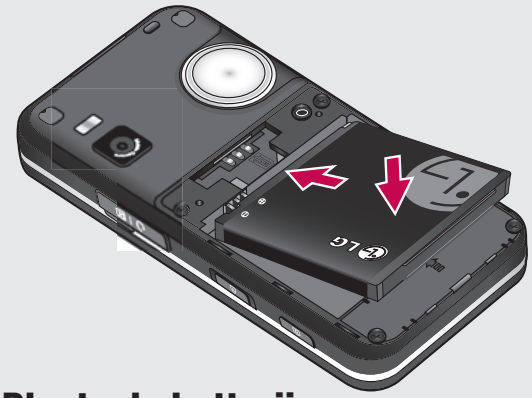

5 Plaats de batterij.

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak.

Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

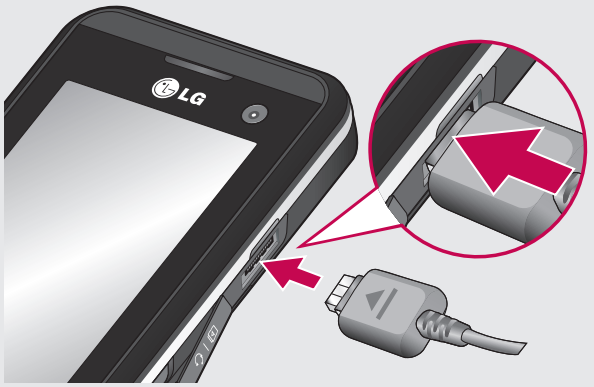

6 Uw telefoon opladen

Trek het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KF700 open. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KF700 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart. De KF700 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 4 GB.

1 Verwijder de batterijklep en de batterij zoals eerder beschreven.
2 Plaats de geheugenkaart. Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar boven.

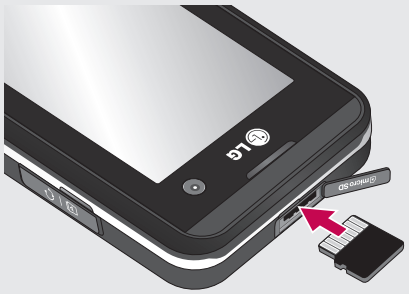

3 Plaats de batterij en klep terug zoals eerder beschreven.

De geheugenkaart formatteren

Als de geheugenkaart al is geformatteerd, kunt u de kaart direct gebruiken. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen.

1 Tik in het stand-by scherm op en selecteer .
2 Kies **Telefooninstellingen** en selecteer **Geheugenbeheer** en kies **Extern geheugen**.
3 Tik op **Indeling** en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is standaard 0000. Uw kaart wordt geformatteerd en gebruiksklaar gemaakt.
4 U kunt de nieuwe geformatteerde mappen op uw KF700 weergeven door aan te raken en te selecteren. Kies Mijn media. Er worden vijf mappen weergegeven: Afbeeldingen, Geluiden, Video's, Documenten en Overig.

Raadpleeg pagina 41 voor meer informatie over het gebruik van een geheugenkaart

WAARSCHUWING: als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw SIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

1 Tik in het stand-by scherm op en kies .
2 Selecteer **Contacten**, kies **Instellingen** en selecteer Kopiëren of Verplaatsen.
3 Kies **Handset naar USIM** en dan **Alles samen** of **Een voor een**.
4 Tik op **OK** om de opdracht te bevestigen.

Menuoverzicht

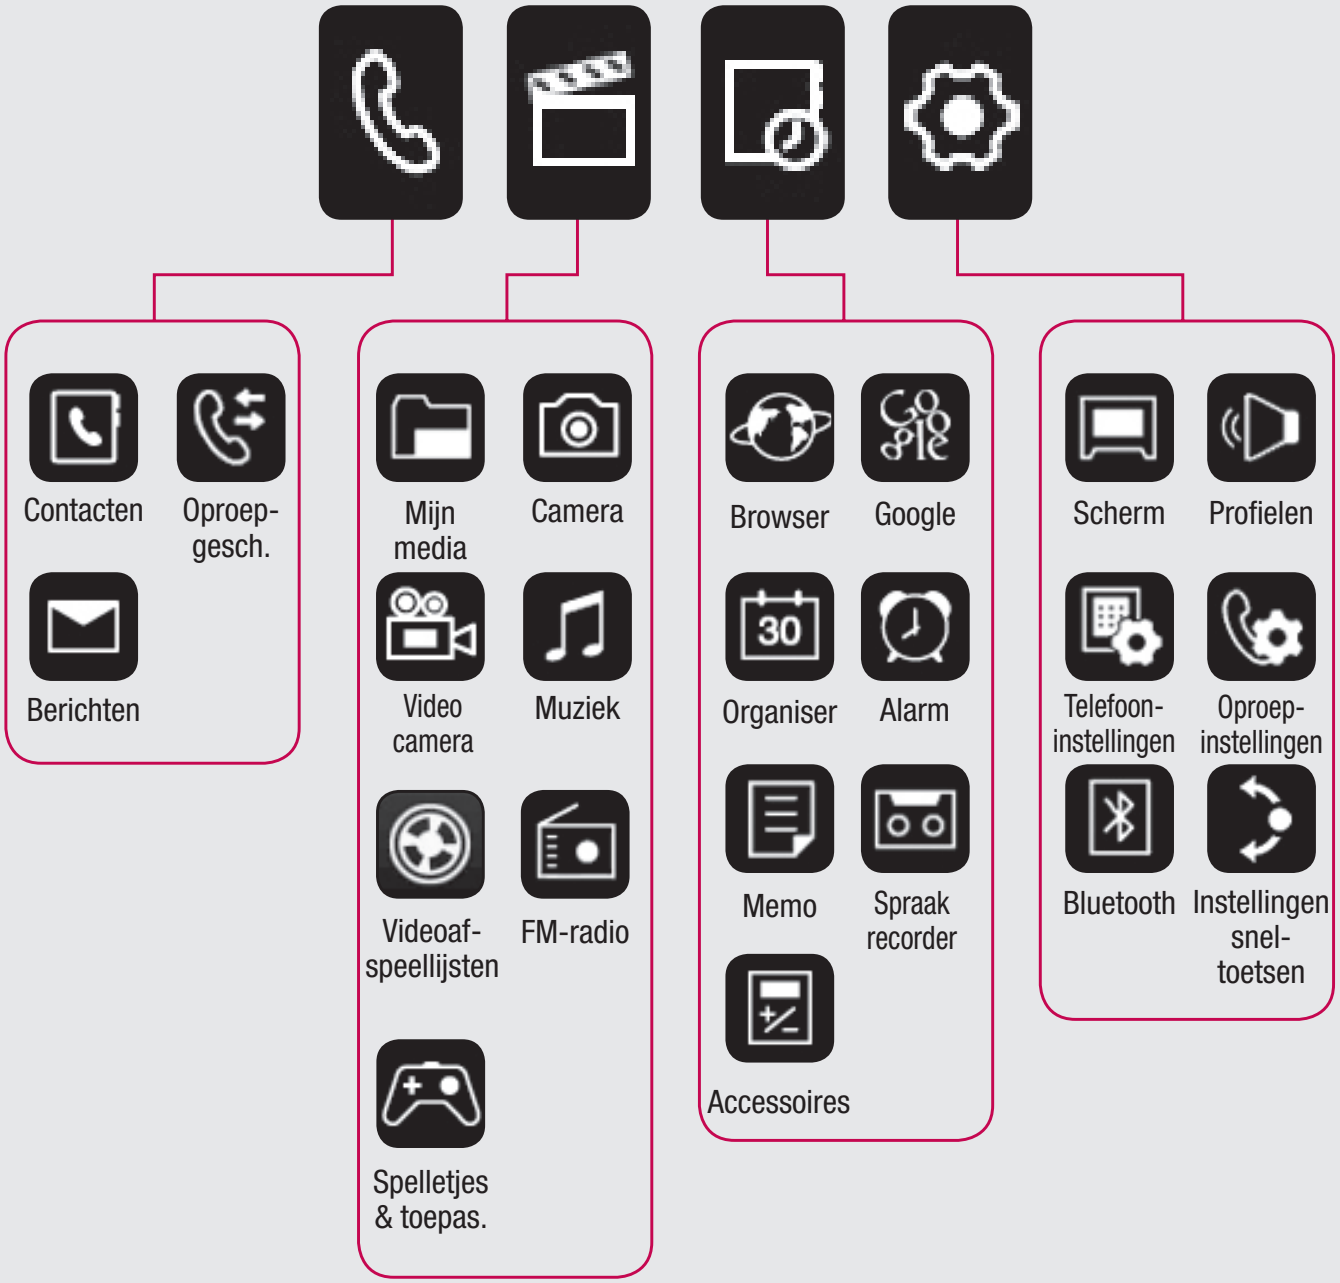

Uw stand-by scherm

Wanneer u uw KF700 niet gebruikt, wordt het stand-by scherm weergegeven. Vanaf hier hebt u toegang tot menuopties, kunt u een snelle oproep plaatsen, uw profiel wijzigen en nog veel meer.

Tips voor het aanraakscherm

Het stand-by scherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het InteractPad.

Tik nauwkeurig op een pictogram op het aanraakscherm om een item te openen. Uw KF700 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u geen omliggende opties aanraakt.
- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u op de vergrendelings-/ontgrendelingstoets aan de rechterzijde drukken om het stand-by scherm opnieuw weer te geven.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.

▲ Aanraakscherm

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.

Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. U hoeft de telefoon niet open te schuiven om te bellen. Als u een video-oproep wilt plaatsen, drukt u op **Video-oproep** nadat u het nummer hebt ingevoerd.

Tik op dit pictogram om uw adresboek te openen. Uw contactpersonen worden in een alfabetische lijst weergegeven. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken. Raadpleeg pagina 21 voor meer informatie.

Tik om een SMS-bericht te maken en te verzenden. Raadpleeg pagina 25 voor meer informatie.

Tik op dit pictogram om het volledige menu, ingedeeld in vier submenu's, te openen. Tik op de verticale tab van een submenu om de opties weer te geven.

Advies voor de klant

Als u de gevoeligheid van de antenne wilt verbeteren, kunt u de handset het beste houden zoals is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Bedek het antennegebied niet met uw hand wanneer u belt of een Bluetooth-verbinding gebruikt. Dit kan de gesprekskwaliteit verminderen.

Uw stand-by scherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Omschrijving	pictogram
	Multi-tasking (in submenu)
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht.
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Profielen Trilfunctie ingeschakeld

Omschrijving	pictogram
	Profielen Normaal ingeschakeld
	Profielen Buiten ingeschakeld
	Profielen Stil ingeschakeld
	Profielen Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	GPRS beschikbaar
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is geselecteerd
	Bluetooth is ingeschakeld
	HSDPA beschikbaar
	3G beschikbaar

Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op het pictogram van uw huidige instelling in de statusbalk. Het statusoverzicht toont uw huidige **Tijd, Netwerk, Service-ID, Batterij, Handsetgeheugen, Extern geheugen, Profiel, MP3, Vliegtuigmodus** en **Bluetooth**-status. U kunt het **Profiel**type instellen, **MP3-bestanden afspelen** en de **Vliegtuigmodus en Bluetooth** in- en uitschakelen.

De functie Multi-tasking

Als u een functie gebruikt, ziet u links bovenaan Multi-tasking staan. Tik op om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

Tik vanuit een toepassing op en selecteer Basisscherm om terug te keren naar het stand-by scherm zonder de toepassing te deactiveren of af te sluiten.

Oproepen

Een oproep of video-oproep plaatsen

1. Schuif de telefoon open.
2. Toets het nummer in met behulp van het toetsenbord.
   Druk op de knop C om een cijfer te verwijderen.
3. Raak **Oproep** aan of druk op de harde toets om de oproep te plaatsen. Tik op om een video-oproep te plaatsen.
4. Druk op de knop om het gesprek te beëindigen.

TIP! Bellen zonder dat de klep open is. Tik op om het toetsenbord te openen. Tik op het nummer en druk op de oproepknop.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

TIP! Gebruik de vergrendelingsknop om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

1. Tik in het stand-by scherm op om het adresboek te openen.
2. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
3. Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Raak Oproep aan of druk op de harde toets om de oproep te plaatsen.

TIP! Als de klep gesloten is, tikt u op en de invoerbalk. Vervolgens verschijnt het toetsenbord. U kunt het alfabet invoeren met behulp van het toetsenbord. Als u een letter hebt ingevoerd, wordt er een lijst weergegeven.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op de knop om de oproep te beantwoorden.

Druk op de knop om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

'Druk tweemaal op de harde toets om een inkomende oproep te weigeren.'

Opties tijdens het gesprek

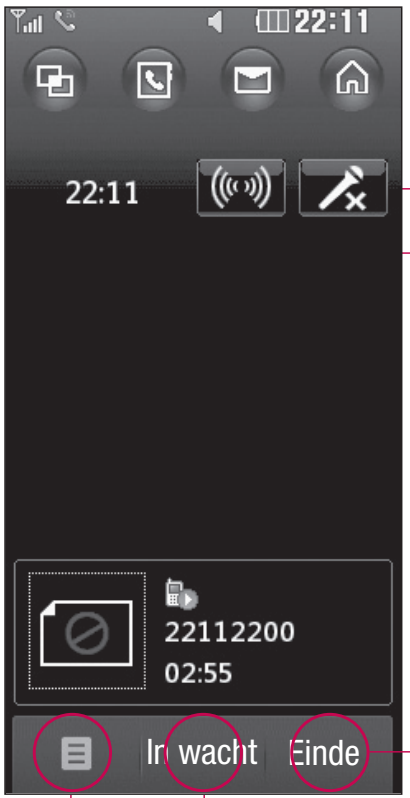

Dempen - Tik op dit pictogram om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Luidspreker - Tik op dit pictogram om de luidspreker in te schakelen.

Einde - Tik op dit pictogram om de oproep te beëindigen.

In wacht - Tik op dit pictogram om een beller in de wacht te zetten. Tik op **Hervat** om het gesprek voort te zetten.

Opties - Een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Naar contactpersonen** en **Naar berichten**, zodat u uw berichten kunt controleren en contactpersonen tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op **Oproep beëindigen**.

TIP! U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door op het laatste item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Het gespreksvolume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het volume verhogen door het keuzewiel rechtsom te draaien en het volume verlagen door het keuzewiel linksom te draaien.

Oproepen

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte Contacten toewijzen aan een Snelkeuzes.

1. Tik op en selecteer .
2. Kies Contacten en tik op Snelkeuzes.
3. Snelkeuzes 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een Contacten.
4. Het adresboek wordt geopend. Selecteer de Contacten die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

Als u een Contacten met een snelkiesnummer wilt bellen, schuift u de telefoon open en drukt u het toegewezen snelkiesnummer in. Houd dit nummer vast tot de Contacten op het scherm wordt weergegeven. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op te drukken.

TIP! Als de klep gesloten is, tikt u op en het toetsenbord verschijnt. U kunt op het toegewezen nummer tikken en de knop ingedrukt houden. De oproep wordt dan automatisch geplaatst.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Als u op de drukt, wordt de lijst met alle oproepen weergegeven. Bovenaan het scherm staan twee pijlen waarmee u kunt bladeren tussen alle oproepen/gekozen oproepen/gemiste oproepen.

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gebelde nummers - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen gesprekken - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Gesprekskosten - weergave van de kosten van de oproepen die u hebt geplaatst (deze service is netwerkafhankelijk, sommige operators ondersteunen de service niet), de gespreksduur van alle gesprekken, zowel geplaatst als ontvangen.

Gegevensvolume - de hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobytes.

TIP! U kunt in elk logboek op en **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen doorschakelen

1. Raak aan, selecteer en kies **Oproep-instellingen.**
2. Tik op **Oproep doorschakelen** en kies **Video-oproepen** of **Spraakoproepen**.
3. Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
4. Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
5. Tik op **Doorschakelen** om de functie te activeren.

Opmerking: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepen blokkeren

1. Raak aan, selecteer en kies **Oproep-instellingen.**
2. Tik op **Oproep blokkeren** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
3. Maak een keuze of kies alle zes opties:
   Uitgaande oproepen,
   Internationale oproepen,
   Internationaal behalve eigen land,
   Inkomende oproepen,
   Inkomende oproep in buitenalnd
4. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in.
   Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** in het menu **Oproepinstellingen** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw beheerder nodig. Als u een lijst met vaste nummers maakt, kunnen alleen de nummers die zijn opgenomen in de lijst met de telefoon worden gebeld.

Oproepen

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

1 Raak aan, selecteer en kies **Oproep-instellingen.**

2 Tik op **Algemene inst.** Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - selecteer **Aan** of **Uit** en kies ervoor om alle oproepen af te wijzen, de oproepen van bepaalde groepen of contactpersonen, of van niet-geregistreerde nummers (nummers die niet voorkomen in de lijst met contactpersonen).

Mijn nummer verzend - Geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - kies **Aan** of **Uit**.

Antwoordmodus - geef aan hoe u oproepen wilt beantwoorden:

Verzendtoets indrukken, Omh schc of Druk op een toets.

Minuutmelder - kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Handset** als u tijdens het gebruik van een Bluetooth-handset oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - kies **Ja** of **Nee**.

Inst. klep sluiten - kies **Oproep beëindigen** of **Doorgaan met gesprek**.

> **TIP!** Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

De instellingen voor video-oproepen wijzigen

1 Raak aan, selecteer en kies **Oproep-instellingen.**

2 Tik op **Inst. video-oproep.**

3 Kies de instellingen van uw video-oproepen. Kies eventueel **Persoonlijke afbeelding gebruiken** en **Pers. afb. select.**, schakel de **Spiegel** in (zodat u uzelf op het scherm kunt zien) en selecteer een **Afbeeldingsgrootte**.

Contacten

Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-by scherm

Tik in het stand-by scherm op om het adresboek te openen.

In het hoofdmenu

1. Tik op en en selecteer **Contacten.**
2. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
3. Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Raak **Oproep** aan of druk op de harde toets om de oproep te plaatsen.

> **TIP!** Als de klep gesloten is, tikt u op en de invoerbalk. Vervolgens verschijnt het toetsenbord. U kunt het alfabet invoeren met behulp van het toetsenbord. Als u een letter hebt ingevoerd, wordt er een lijst weergegeven.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik op en en selecteer **Contacten.**
2. Tik op **Nieuwe toevoegen**.
3. Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Handset** of de **USIM**.
4. Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
5. Voer de nummers in, tik op en u kunt meer nummers invoeren. **(Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax.)** Tik op **OK**.
6. U kunt maximaal twee e-mailadressen toevoegen.
7. Wijs de contactpersoon toe aan een groep. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
8. U kunt ook nog een **Afbeelding, Beltoon, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
9. Tik op **Opsl** om de contactpersoon op te slaan.

> **TIP!** U kunt eigen groepen voor contactpersonen maken, zie **Groepen maken** op pagina 24.

Contacten

TIP! Tik op en het toetsenbord verschijnt. Tik op het nummer, raak aan en kies Nummer opslaan.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

1. Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contacten zoeken** op pagina 23.
2. Tik op om de lijst met opties weer te geven.
   U hebt de volgende mogelijkheden:
   Bewerken - gegevens van de contactpersoon wijzigen.
   Visitekaartje verzenden - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **SMS, Multimediabericht**, via **E-mail** of **Bluetooth.**
   Opslaan op USIM - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).
   Verwijderen - de contactpersoon verwijderen. Tik op **Ja** als u dit zeker weet.

Een groep maken

1. Tik in het stand-by scherm op , en selecteer **Contacten.**
2. Selecteer **Groepen** en tik op .
3. Selecteer **Groep toev**.
4. Voer een naam in voor de groep.
5. Tik op **Opslaan**.

Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op te tikken. U kunt een lid aan de groep van uw contactpersonen toevoegen, een groepsbeltoon toewijzen, de naam van de groep wijzigen of een groep verwijderen.

De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen wijzigen zodat het adresboek werkt zoals u dat wilt.

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1 Tik in het stand-by scherm op , , selecteer **Contacten** en kies **Instellingen**.

2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Inst. contactenlijst, - de contactpersonen op uw **handset en USIM, alleen handset** of alleen **USIM** weergeven. U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven.

Contactpersonen synchroniseren - verbinding maken met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Raadpleeg **Uw contactpersonen synchroniseren** op pagina 65.

Kopiëren - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de handset of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

Verplaatsen - werkt net als **Kopiëren**, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaartoe u de persoon hebt verplaatst. Bijvoorbeeld: als u een contactpersoon van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Alle contacten versturen via Bluetooth - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat of een andere computer verzenden.

Back-up maken van contactpersonen - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 65.

Contactpersonen herstellen - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 65.

Contactpersonen wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Contacten

Informatie bekijken

1 Tik in het stand-by scherm op , en selecteer **Contacten.**
2 Kies **Informatie**.
3 Hier kunt u uw **Servicenummers,** uw **Eigen nummer**, uw **Geheugeninformatie** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.

> **TIP!** Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, kiest u **Toev.** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opsl.** om af te sluiten.

Berichten

Berichten

Uw KF700 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

1. Tik in het stand-by scherm op .
2. Tik in het stand-by scherm op , tik op en selecteer Berichten verzenden.

Een bericht verzonden

1. Raak aan en kies **Nieuw bericht maken**.
2. Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. Kies **Email**, als u een e-mail wilt verzenden. Raadpleeg pagina 29 voor meer informatie.
3. Er wordt een nieuwe SMS geopend.
4. Tik op en vervolgens op **Invoegen,** als u een afbeelding, video, geluid of Symblen wilt toevoegen.
5. Tik op **Verzend**. Tik op en selecteer Nummer invoeren. Voer het telefoonnummer in of tik op **Cont.p.** om de contactpersonenlijst te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.

WAARSCHUWING: er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

WAARSCHUWING: als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Tekst invoeren

U kunt op vier manieren tekst invoeren: T9-voorspelling, Abc handmatig, Toetsenbord en Handschriftherkenning.

U kunt tussen deze verschillende methoden schakelen door het overeenkomende pictogram boven aan het scherm aan te raken.

T9-voorspelling, Abc handmatig - tik op het pictogram om T9-tekstinvoer in te schakelen en kies daarna T9 abc, T9 Abc of 123.

Abc handmatig - kies uit **Abc, abc, ABC** en **123**

Tik op **0** om een spatie in te voeren.

Druk op de knop **C** onder het scherm als u een teken wilt wissen.

Tik op om een symbool in te voeren.

Berichten

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Als het gewenste woord niet verschijnt, tikt u op en selecteert u Nieuw T9-woord. Typ het woord in de modus Abc handmatig, en het woord of de naam wordt aan het woordenboek toevoegen.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter te kiezen uit de mogelijkheden die beschikbaar zijn op de toets. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal op **4**, eenmaal op **2**, driemaal op **5,** opnieuw driemaal op **5** en driemaal op **6** te drukken.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KF700. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1. Tik op en kies vervolgens **Instellingen**.
2. Tik op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccounts**.
3. Tik op en **Nieuwe toevoegen**.
4. U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:
   Titel - Voer een naam in voor deze account.
   Mijn naam - voer uw eigen naam in.
   Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor de account in.
   Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.
   E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.
   E-mailadr. v. antw - voer het e-mailadres voor ‘Beantwoorden:’ in.
   Server uitg Email - voer de gegevens van de account in.

Server ink. Email - voer de gegevens van de account in.
Max. ontv. grootte - kies een bovengrens voor de grootte van e-mailberichten, de maximale grootte is 1 MB.**Postvaktype** - voer het type postvak in, POP3 of IMAP4.
Op server opslaan - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.
Verz. mail opsl in - kies waar u uw IMAP4-e-mailberichten wilt opslaan. Voor POP3-accounts worden kopieën altijd op de telefoon opgeslagen.
Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt. Tik op + om een vooraf ingesteld toegangspunt te gebruiken.
Automatisch ophalen - kies of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.
Geavanceerde inst. - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.
SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.
Inkom. serverpoort - normaalgesproken is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.
SMTP-validatie - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.
SMTP-gebruikersnm - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.
SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.
Aanmeld. bev. APOP Uit - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mail. Raadpleeg Uw e-mailinstellingen wijzigen als u automatisch wilt controleren.

Handmatig controleren doet u als volgt:

1. Tik op , **Instellingen** en vervolgens op **E-mail**.
2. Tik op de account waarvoor u instellingen wilt opgeven en dan op .
3. Kies **Ophalen** om de KF700 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

Berichten

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

1. Tik op en kies vervolgens **Nieuw bericht maken**.
2. Kies **Email** om een nieuw e-mailbericht te openen.
3. Voer met behulp van de tabs en het adres in van de ontvanger en voer uw bericht in. Voeg via de tab **Invoegen** afbeelding, video, geluid of andere bestanden toe aan het bericht.
4. Tik op **Verzend.** om het bericht te verzenden.

> **TIP!** U kunt bestanden in Word, Excel, PowerPoint en PDF naar uw KF700 verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen zodat uw e-mail werkt zoals u dat wilt.

> **TIP!** Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1. Tik op en kies vervolgens **Instellingen**.
2. Tik op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccounts** om de volgende instellingen te kunnen wijzigen:

Antwoord per E-mail toestaan - kies of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

Verzoeken om antwoord per E-mail - maak een keuze of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - kies hoe vaak de KF700 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het originele bericht in uw bericht wilt opnemen.

Bijlage bijvoegen - kies of u de oorspronkelijke bijlage wilt meesturen.

Autom. ophalen in roaming- kies of u automatisch berichten wilt ophalen in het buitenland.

Melding nieuw e-mailbericht - kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KF700 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie hierna voor meer informatie.
Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.
Postvak UIT - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.
Verzonden berichten - alle berichten die u verzendt, worden in de map Verzonden berichten geplaatst.

Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatste zichtbare item te tikken en omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1 Tik op en vervolgens op **Inbox**.
2 Tik op en kies dan uit de volgende mogelijkheden:
Antwoorden - het geselecteerde bericht beantwoorden.
Doorsturen - het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.
Oproep
- **Spraakoproep** - degene bellen die u het bericht heeft gestuurd.
- **Video-oproep** - een video-oproep plaatsen voor degene die u het bericht heeft gestuurd.

Verwijderen - het bericht verwijderen.
Nieuw bericht maken - een nieuwe leeg bericht of e-mailbericht openen.
Markeren/Mark. oph - meerdere berichten markeren en verwijderen.
Kopiëren & verplaatsen
- **Verplaatsen naar USIM** - het bericht naar de telefoon verplaatsen.
- **Kopiëren naar USIM** - een kopie van het bericht opslaan op uw telefoon.
- **Verpl naar mijn mappen** - het bericht naar “Mijn map” verplaatsen.

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Berichten

Berichtinformatie - aanvullende gegevens over het bericht weergeven, bijvoorbeeld over het tijdstip van verzenden.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit het Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

1. Tik op en kies vervolgens **Sjablonen**.
2. Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. U kunt nu aanraken en bij Tekstsjablonen **Nieuwe toev, Bewerken, Verwijderen** of **Alles verwijderen** selecteren. Bij Multimediasjablonen kunt u Nieuwe toevoegen, Multimediabericht schrijven of Bewerken selecteren.

Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

1. Tik op en kies **Emoticons**.
2. Tik op om **Nieuwe toev, Bewerken, Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF700 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. Raadpleeg de informatie hierna als u de instellingen wilt wijzigen.

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Raak aan, kies **Instellingen** en vervolgens **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.
Ontvangstrapport - kies of u een ontvangstrapport wilt ontvangen.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.
Berichttypen - converteer tekst naar **Tekst, Spraak, Fax, X.400** of **Vodafone Mail**.
Tekencodering - kies een tekencodering; dit heeft gevolgen voor de omvang van het bericht en dus ook voor de berekende kosten.
Lange tekst verz. Als- kies of u lange teksten wilt verzenden als **Meerdere SMS** of als **MMS**.

De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

Raak aan, kies **Instellingen** en daarna **Multimediabericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies uit **Thuis** of **Roaming** netwerk. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.
Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.
Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.
Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.
Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.
Duur van dia - geef op hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.
Bezorgtijd - bezorg uw berichten op een specifieke tijd.
MMS berichtencentrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.
Opmerking: zie pagina 29 voor aanwijzingen voor het wijzigen van e-mailinstellingen.

Uw overige instellingen wijzigen

Tik op en kies **Instellingen**, en vervolgens:

Videomail/Voicemail - de optie (linker softkey) is niet aanwezig op de telefoon. Gebruik Toevoegen (middelste softkey) om een Videomail/Voicemail-service toe te voegen of neem contact op met uw netwerkprovider.
Servicebericht- kies of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.
Info. Service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Camera

Snel een foto maken

1. Druk op de toets aan de rechterzijde van de handset om een foto te maken.
2. U kunt scherpstellen via het transparante vakje in het midden van het zoekerscherm.
3. Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
4. Druk licht op de opnameknop. Een zoekerscherm wordt rood of groen, afhankelijk van de kwaliteit.
5. Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
6. Druk de opnameknop helemaal in.

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen.

Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

Tik op het scherm om de andere foto's in uw album te bekijken. Uw huidige foto wordt opgeslagen. Zie pagina 37 voor **Opgeslagen foto's weergeven**.

Tik hierop om de opname te versturen als MMS, e-mail of via Bluetooth. U kunt de foto ook bloggen. Zie pagina 26 voor het **verzenden van een bericht** en pagina 69 voor het **verzenden en ontvangen van bestanden met Bluetooth.**

Raak dit pictogram aan om de zojuist gemaakte foto in te stellen als achtergrond.

Raak dit pictogram aan om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**.

De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Met de beeldzoeker leren werken

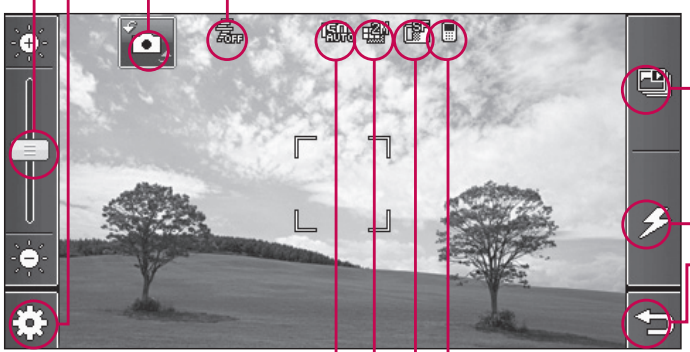

Contrast - zie **Contrast aanpassen** op pagina 36.

Instellingen - raak dit pictogram aan om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen** op pagina 37 voor meer informatie.

Cameramodus - de cameramodus is geselecteerd. U kunt heen en weer schakelen tussen de cameramodus en de videorecordermodus.

Status van flitser - Het toont de huidige status flitser.

Gallerij - Het toont foto's genomen.

Flitser - zie **Flitsen** op pagina 35.

Terug - tik hier op het scherm om terug te gaan naar het stand-by scherm.

Bezig met opslaan op telefoongeheugen/Extern geheugen.

Afbeeldingskwaliteit

Afbeeldingsgrootte

ISO-waarde - Het toont ISO status

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Camera

De flitser gebruiken

De flitser is standaard ingesteld op Automatisch, maar er zijn meer opties.

1. Selecteer aan de rechterkant van het midden van het zoekerscherm om het submenu voor de flitser te openen.
2. Er zijn vier opties voor de flitser:
   Auto - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.
   Tijdens een foto nemen - de flitser wordt alleen ingeschakeld als de cameratoets wordt ingedrukt om een foto te maken.
   Altijd aan - de flitser van de camera is ingeschakeld
   Altijd uit - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.
3. Tik op de gewenste flitseroptie.
4. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

Het contrast aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper. Schuif de contrastindicator langs de balk, naar voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar voor meer contrast en een scherpere foto.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Afbeeldingsgrootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 38.

Afbeeldingskwaliteit - maak een keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Witbalans - de witbalans zorgt voor een realistische kleur wit op opnamen. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Kleurtint - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken.
Zie **Kleurtint wijzigen** op pagina 40.

Zelfontspanner - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies **Uit, 3 seconden**, **5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

Nachtmodus - Kies **Uit** of **Aan**. Met deze modus kunt u 's nachts goede foto's maken.

Burst-opname - er worden meerdere opnamen gemaakt.

Opname inlijst - u kunt een frame kiezen en daarmee een opname nemen

ISO - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** en **ISO 800**.

Sluitergeluid - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

Naar camera - schakel tussen de **Inwendige camera** en **externe camera** van de LG KF700 voor het maken van zelfportretten. Raadpleeg **De interne camera** op pagina pagina 39 voor meer informatie.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Telefoon Geheugen** of het **externe geheugen**.

Brede weergave - Kies **Uit** of **Aan**. U kunt kiezen voor een brede weergave.

Instellingen opnieuw instellen - selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

Opmerking: raak Opslaan altijd aan wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu. Vergeet niet op **Opsl.** te tikken om de instellingen op te slaan voordat u het menu sluit.

Camera

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

1. Tik in de linkerbenedenhoek van de zoeker op .
2. Selecteer in het menu met instellingen.
3. Selecteer een pixelwaarde van de vijf numerieke opties (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

   Contacten - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

Een kleurtint kiezen

1. Tik in de linkerbenedenhoek van de zoeker op .
2. Selecteer in het menu met instellingen.
3. Er zijn vijf opties voor kleurtinten: **Normaal** (kleur), **Zwart-wit, Negatief, Sepia/ Schets/Solariseren, Bosseleren**.
4. Tik op de kleurtint die u wilt gebruiken en selecteer **Sluit**.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

De interne camera

Uw LG KF700 heeft een interne camera van 640x480, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het maken van foto's.

1. Raak aan en selecteer om over te schakelen op de Inwendige camera.
2. Na een paar seconden ziet u uzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.

TIP! De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt de afbeeldingsgrootte, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de kleurtint nog wel wijzigen door op te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

3. Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
4. Raak en vervolgens aan om terug te keren naar de hoofdcamera.

Uw opgeslagen foto's weergeven

1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en in het stand-by scherm. Tik in de zoeker op . Tik in het stand-by scherm op , selecteer , **Mijn media** en kies **Mijn afbeeldingen**.

2 De gallerij wordt weergegeven.

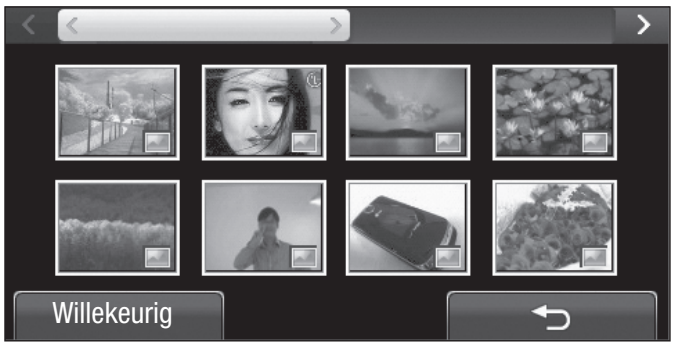

3 Tik één keer op de gewenste foto om deze naar de voorgrond te brengen.

4 Raak de foto opnieuw aan om de foto te openen.

De details van een foto weergeven

1 Raak de foto aan om deze naar de voorgrond van de gallerij te brengen.

2 Bovenaan ziet u de naam van de foto, de datum waarop hij is gemaakt, de grootte (in kilobytes en pixels) en de bestandsindeling (bijvoorbeeld jpeg).

3 Raak aan om de details te sluiten en de foto weer te geven.

Video camera

Snel een video maken

1. Schuif de knop voor cameramodus in de stand .
2. Druk op de opnameknop. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
3. Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
4. Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
5. **REC** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
6. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op om het opnemen daarna te hervatten.
7. Tik op op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken

Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met drie pictogrammen aan de rechterzijde.

Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

Tik op het scherm om de andere videoclips in uw album te bekijken. Uw huidige videoclip wordt opgeslagen. Zie pagina 39 voor **Opgeslagen video weergeven**.

Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Tik hierop om de video te versturen als MMS, per e-mail of via Bluetooth. U kunt de video ook uploaden naar YouTube. Zie pagina 26 voor het **verzenden van berichten** of pagina 73 voor het **verzenden en ontvangen van bestanden met Bluetooth.**

Met de beeldzoeker leren werken

Contrast - raadpleeg **Het contrast aanpassen** op pagina 44.

Videomodus - de videomodus is geselecteerd.

Beeldgrootte - Dit toont de video kwaliteit Instellingen in gebruik.

Bezig met opslaan op telefoongeheugen/extern geheugen.

Gallerij - kleinere afbeeldingsgrootte met Quad Speed Playback, waarbij acties worden opgenomen met de indrukwekkende snelheid van 120 frames per seconde. De weergave wordt uitgevoerd met een snelheid van 15 frames per seconde voor de beste kwaliteit. Uitstekend voor het opnemen van snelle beelden.

Zoomen - tik op om in te zoomen of om uit te zoomen. U kunt ook het keuzewiel rond de lens gebruiken.

Terug - tik hier op het scherm om terug te gaan naar het stand-by scherm.

Instellingen - raak dit pictogram aan om het instellingenmenu te openen. Zie **De geavanceerde instellingen gebruiken** op pagina 43 voor meer informatie.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Video camera

Het contrast aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.
Schuif de contrastindicator langs de balk, naar voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar voor meer contrast en een scherpere foto.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Afbeeldingsgrootte - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 44.

Afbeeldingskwaliteit - maak een keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video, de bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Kleurtint - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken. Zie **Kleurtint wijzigen** op pagina 46.

Duur - kies de **Normaal** duur of de duur voor **MMS**.

Nachtmodus - kies Uit of Aan. Met deze modus kunt u 's nachts goede foto's maken.

Spraak - kies **Dempen** als u een video wilt opnemen zonder geluid.

Naar camera - schakel over naar de interne camera van de KF700 om een video van uzelf op te nemen. Zie **De interne camera** op pagina 45 voor meer informatie.

Gebruikt geheugen - maak een keuze of u de video's wilt opslaan in het **Telefoon Geheugen** of het **Extern geheugen**.

Instellingen opnieuw instellen - selecteer Ja om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu.

De videogrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

1. Tik in de linkerbenedenhoek van de zoeker op .
2. Selecteer in het menu met instellingen.
3. Selecteer een van de twee pixelwaarden:
   320x240 - kleiner beeldformaat, dus ook kleinere bestanden. Perfect om geheugenruimte te besparen.
   176x144 - kleinste beeldformaat, dus ook de kleinste bestanden.

TIP! Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KF700 is meegeleverd.

Een kleurtint kiezen

1. Tik in de linkerbenedenhoek van de zoeker op .
2. Selecteer in het menu met instellingen.
3. Er zijn vijf opties voor de kleurtint: **Normaal** (kleur), **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia**, **Schets**, **Solariseren** en **Bosseleren**.
4. Het menu voor kleurtinten wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

De interne videocamera gebruiken

De LG KF700 heeft een interne camera met een resolutie van 320x240 pixels, niet alleen voor video-oproepen, maar ook voor het daadwerkelijk maken van video-opnamen.

1. Raak aan en selecteer om over te schakelen op de interne camera.
2. Na een paar seconden ziet u uzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te beëindigen.

Video camera

3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.

4 Raak en vervolgens aan om terug te keren naar de hoofdcamera.

TIP! U kunt de afbeeldingsgrootte, de afbeeldingskwaliteit, de duur, demping, de witbalans, de kleurtint en het gebruikte geheugen nog wel wijzigen door op te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

Uw opgeslagen video's bekijken

1 Tik in de zoeker op . Tik in het stand-by scherm op , selecteer , **Mijn media** en kies **Mijn video**.

2 De gallerij wordt weergegeven.

3 Raak de gewenste video eenmaal aan om deze naar de voorgrond te verplaatsen.

4 Raak de video nogmaals aan om deze weer te geven.

Uw foto's en video's

Uw foto's en video's bekijken

1. Tik in de zoeker op .
2. De gallerij wordt weergegeven.
3. Tik één keer op de gewenste video of foto om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
4. Tik nogmaals op de video of foto om deze te openen.
5. Het afspelen van video's begint automatisch.
   Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op het scherm om de opties weer te geven, en selecteert u ||.

TIP! U kunt de manier waarop video en foto's in de gallerij worden weergegeven, wijzigen door op **Standaard** of **Willekeurig** te klikken onder in het scherm.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

U kunt het volume of geluid van een video tijdens de weergave aanpassen door de schuifregelaar op de volumebalk links op het scherm omhoog of omlaag te verplaatsen. U kunt ook het keuzewiel naast de cameralens gebruiken.

Een beeld van een video vastleggen

1. Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
2. Tik op || om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken.
3. Selecteer in het menu met opties **Vastleggen** en tik op **OK**.
4. Selecteer **Opsl**.
5. De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
6. Tik op de afbeelding, en daarna op om terug te keren naar de gallerij.
7. De foto wordt opgeslagen in de map **Mijn afbeeldingen onder Mijn media** en wordt weergegeven in de gallerij. U moet de gallerij afsluiten en opnieuw openen om de nieuwe afbeelding te kunnen zien.

⚠ **WAARSCHUWING**: sommige functies werken niet goed als het multimediabestand niet is opgenomen op de telefoon.

Details van video of foto's weergeven

Video's en foto's worden in de gallerij in groepen weergegeven. Als u niet zo snel kunt zien welke de foto's en welke de video's zijn, bekijkt u de bestandsgegevens. Video's hebben bijvoorbeeld de bestandsindeling AVI of 3GP en foto's kunnen de indeling JPEG of GIF hebben.

Uw foto's en video's

1 Tik op de gewenste video of foto om deze naar de voorgrond te verplaatsen.

TIP! U kunt de naam van een foto of video wijzigen in **Mijn media**. Selecteer de foto of video, raak aan en kies **Naam Wijzig**. Geef de nieuwe naam voor de foto of video op.

2 Bovenaan ziet u de naam van de foto, de datum waarop hij is gemaakt, de grootte (in kilobytes en pixels) en de bestandsindeling (bijvoorbeeld MP4/3Gp of JPEG).

3 Tik op om de gegevens weer te verbergen en opnieuw de foto weer te geven.

Een foto of video uit de gallerij verzenden

1 Tik twee keer op een foto of video om deze te openen.
Als u een video selecteert, tikt u op als het afspelen wordt gestart.

2 Tik op de linkerkant van het scherm om het menu Opties te openen.

3 Selecteer **Verzend** en geef aan hoe u de video of foto wilt verzenden: **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

4 De geselecteerde toepassing wordt geopend en u kunt de video of foto verzenden.

Opmerking: mogelijkerwijs zult u het formaat van de foto of video moeten aanpassen voordat u die per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden. Kies in dat geval een andere verzendmethode.

Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de gallerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.

1 Tik twee keer op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.

2 Selecteer aan de linkerzijde en selecteer **Diavoorstelling**.

3 De diavoorstelling wordt gestart.

Er zijn vijf opties beschikbaar voor de diavoorstelling:

Tik hierop voor een schermvullend beeld. Met de balk aan de linkerzijde kunt u de snelheid van de diavoorstelling verhogen of verlagen.

Tik hierop als u de foto's in een willekeurige volgorde wilt weergeven (dus niet in de chronologische volgorde waarin deze in uw gallerij worden weergegeven).

Raak dit aan om meteen naar de volgende foto te gaan.

Raak dit aan om terug te gaan naar de laatst weergegeven foto.

/ Raak dit aan als u de diavoorstelling bij een bepaalde foto wilt onderbreken. Raak dit nogmaals aan om de weergave te hervatten.

Een foto instellen als achtergrond

1. Tik tweemaal op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
2. Tik op , selecteer **Gebruiken als acht** en kies **Bewerken**.
3. De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. Selecteer het deel van de foto dat u als achtergrond wilt gebruiken door het groene vak op de miniatuurafbeelding te verplaatsen. Dit gebied wordt op ware grootte op het scherm weergegeven.
4. Als de uitsnede naar wens is, raakt u **Instellen** aan.

Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

1. Open de foto die u wilt bewerken en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
2. Selecteer **Bewerken**. Het volgende scherm wordt weergegeven.

3. Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:

Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier beschikbare opties voor de dikte van de pen. Zie hieronder als u de kleur van de pen wilt wijzigen (Het kleurpictogram verandert in de geselecteerde kleur.).

Zie **Tekst toevoegen aan een foto** op pagina 47.

De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen. Zie hieronder als u de kleur van een stempel wilt wijzigen.

Uw foto's en video's

De kleur van een stempel, lijn of tekst wijzigen. Selecteer de gewenste kleur voordat u op de foto begint te tekenen, schrijven of stempelen.

Opsl. Uw wijzigingen opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **Origineel bestand** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

De laatste bewerking die u met **Effect** of **Meer** hebt aangebracht, ongedaan maken.

Zie **Een effect toevoegen aan een foto** op pagina 47.

Meer Raak dit aan om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren** en **Spiegel**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Een kleuraccent toevoegent** en **De kleuren van een foto verwisselen** op pagina 48.

Raak dit aan om terug te gaan naar de gallerij.

Tekst toevoegen aan een foto

1 Tik op het bewerkingsscherm op T.
2 Voer de gewenste letter in.
3 Gebruik het toetsenbord om de gewenste tekst in te voeren en raak **Gereed** aan.
4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

Een effect toevoegen aan een foto

1 Tik op het bewerkingsscherm op .
2 Kies een van de volgende zes opties:
Verzachten - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto minder scherp te maken. Selecteer **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of kies **Annul**.
Verscherpen - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Selecteer **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of kies **Annul**.
Als mozaïek vervagen - tik hierop om een vervaagd mozaïekeffect toe te passen. Raak aan als u het effect weer wilt verwijderen.
Kleureffect - wijzig de kleuren van een foto in **Zwart-wit**, **Sepia**, **Kleurennegatief**, **Enhanced RGB** of **Contrast**. Als u **Contrast** selecteert, dient u de schuifregelaar langs de balk voor meer of minder contrast te verplaatsen.
Frame - voeg een frame toe aan de foto. Mogelijk wordt u gevraagd of de grootte van de afbeelding mag worden aangepast. Als u de soorten frames wilt zien, selecteert u **Ja**. Het gekozen frame wordt om de foto geplaatst.

Formaat wijzigen - tik hierop om de beschikbare formaten weer te geven. Tik op het gewenste formaat om de grootte van de foto te wijzigen.

3 Als u een effect wilt verwijderen, tikt u op .

TIP! U kunt meerdere effecten aan een foto toevoegen, met uitzondering van kleureffecten waarvan u er slechts één tegelijk kunt selecteren.

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

1 Tik op het bewerkingsscherm op .
2 Kies **Kleuraccent**.
3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben.
Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
4 Tik op **Opsl**.
5 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
6 Pas de intensiteit van het accent aan door de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
7 Selecteer **Opsl** om de wijzigingen op te slaan.

De kleuren in een foto verwisselen

1 Tik op het bewerkingsscherm op .
2 Kies **Kleur verwisselen**.
3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben.
Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
4 Tik op en selecteer een kleur.
5 Druk op **Wisselen**.
6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
7 Selecteer **Opsl** om de wijzigingen op te slaan.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op en vervolgens op om het menu Multimedia te openen. Tik op **Mijn media** om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

Mijn afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen. Tik op om de weergave te wijzigen van miniatuurbeelden in een lijst.

Optiemenu's in Mijn afbeeldingen

Tik op voor opties.

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Afdrukken via Bluetooth**, **Sorteren op** en **Geheugeninforormatie** beschikbaar.

> **TIP!** Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Verzend. - de afbeelding verzenden naar een contactpersoon.

Gebruiken als - instellen dat de afbeelding op bepaalde tijdstippen moet worden weergegeven.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Verplaatsen - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Naam wijzig - de naam van een afbeelding wijzigen.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map **Mijn afbeeldingen**.

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Afdrukken via Bluetooth - een afbeeldingsbestand afdrukken via Bluetooth®.

Sorteren op - afbeeldingen sorteren in een bepaalde volgorde.

Geheugeninformatie - de geheugenstatus bekijken.

Een foto verzenden

1. Tik op ⋮⋮ en vervolgens op 🎬.
2. Tik op **Mijn media** en kies **Mijn afbeeldingen**.
3. Selecteer een foto en tik op ☰.
4. Tik op **Verzend.** en kies **Bericht**, **Vodafone Mail** of **Bluetooth**, **Blog dit**.
5. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

1. Tik op ⋮⋮ en vervolgens op 🎬.
2. Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3. Selecteer een afbeelding en tik op ☰.
4. Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

   Achtergrond - een achtergrond instellen voor het stand-by scherm.

   Uitgaande oproep - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

   Inschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

   Uitschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

   Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Uw afbeeldingen beheren

1. Tik op ⋮⋮ en vervolgens op 🎬.
2. Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3. Tik op ☰ en vervolgens Sorteren op
4. Kies **Datum**, **Type** of **Naam**.

Opmerking: u kunt afbeeldingen niet alleen sorteren op categorie, maar ook handmatig sorteren.

Multimedia

Een afbeelding verwijderen

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3 Selecteer een afbeelding en tik op .
4 Tik op **Verwijderen** en vervolgens op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

TIP! Als u een bestand in **Mijn dingen** snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop **c** te drukken. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3 Selecteer een afbeelding en tik op .
4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Afbeeldingen markeren of demarkeren

Als u een aantal afbeeldingen tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen, markeert u deze eerst met een vinkje.

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3 Tik op en vervolgens op **Markeren/ Mark. oph**.
4 Links van elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Wanneer u de afbeelding aanraakt, wordt deze geselecteerd en verschijnt er een vinkje in het vakje.
5 Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen, raakt u de afbeelding nogmaals aan om het vinkje te verwijderen.
6 Wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd, dient u op te tikken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3 Tik op en vervolgens op **Diavoorstelling**.
4 Blader met en vooruit of achteruit door de afbeeldingen of tik op om ze in willekeurige volgorde weer te geven.

Uw geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
3 Tik op en vervolgens op **Geheugeninformatie.**
4 Kies **Telefoon Geheugen** of **Mijn geheugenkaart**.

Opmerking: als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie **Mijn geheugenkaart** niet beschikbaar.

Mijn geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de **Standaardgeluiden** en **Spraak opnames**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn geluiden**.
3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraak opnames**.
4 Selecteer een geluid en tik op **Afsp** om het te beluisteren.
5 Tik op en selecteer **Gebruiken als**.
6 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

Multimedia

Mijn video

De map **Mijn video** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn Video**.
3. Selecteer een video en tik op **Afsp**.

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop **c** te drukken. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Opties gebruiken wanneer de video is gepauzeerd

Tik op terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Vastl. - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Verzend. - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

Verplaatsen - de video verwijderen.

Gebruiken als - de video gebruiken als beltoon.

Een videoclip verzenden

1. Selecteer een video en tik op .
2. Tik op **Verzend** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
3. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Een videoclip gebruiken als beltoon

1. Selecteer een video en tik op .
2. Tik op **Gebruiken als** en kies **Spraakbeltoon** of **Videobeltoon**.

Het video-optiesmenu gebruiken

Vanuit de map **Mijn video** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzend. - een video verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - een video instellen als uw beltoon.

Verplaatsen - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Naam wijzig - de naam van een video wijzigen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map **Mijn video's**.

Sorteren op - video's sorteren in een bepaalde volgorde.

Geheugeninformatie - de geheugenstatus bekijken.

Mijn games en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Een game downloaden

1. Tik op en vervolgens op .
2. Raak **Spelletjes & toepassingen** en vervolgens **Spelletjes & toepas.** aan.
3. Selecteer **Spelletjes downloaden** en raak **Verbinden** aan.
4. U wordt verbonden met de webportal vanwaar u een game kunt zoeken en downloaden.

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop **c** te drukken. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Een game spelen

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Spelletjes & toepas.**
3. Selecteer een spelletje en tik op **Openen**.

Het gamesoptiesmenu gebruiken

Vanuit de map **Mijn spelletjes & toepas** kunt u de volgende opties kiezen:

Nieuwe map maken – tik op en maak een map in **Mijn spelletjes & toepas**.
Sorteren op - de spelletjes en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.
Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade SWF-bestanden.

Multimedia

Een SWF-bestand bekijken

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Flash-inhoud**.
3 Selecteer het gewenste bestand en tik op **Weerg**.

Opties gebruiken bij het bekijken van het SWF-bestand

Volledig scherm - het SWF-bestand weergeven op het volledige scherm (deze optie is alleen beschikbaar als u op tikt wanneer de weergave niet is onderbroken).

Dempen - het geluid uitschakelen.

Tik op terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

/ - de weergave onderbreken of hervatten.

Gebruiken als achtergrond - u kunt een achtergrond instellen.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type en de beveiliging van het bestand weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, Powerpoint-, Word-, Text- and pdf-bestanden weergeven in **Mijn media**.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 65 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Een bestand bekijken

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Documenten**.
3 Selecteer een document en tik op **Openen**.

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Overige**.
3 Selecteer een bestand en tik op .
4 Tik op **Verplaatsen** en nogmaals op **Verplaatsen**.

Een muzieknummer afspelen

1 Tik op en vervolgens op .
2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Alle nummers**.
3 Selecteer het gewenste nummer en raak **Afsp** aan.
4 Tik op om het nummer te onderbreken.
5 Tik op om meteen naar het volgende nummer te gaan.
6 Tik op om meteen naar het vorige nummer te gaan.
7 Tik op als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu **Muziek**.

TIP! Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .

Multimedia

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.
3. Tik op **Toev**, geef een naam op voor de afspeellijst en tik op **Opsl**.
4. De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.
5. Tik op **Gereed**.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op **Afsl** te tikken.

Opmerking: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, raakt u en vervolgens **Nieuwe afspeellijst toevoegen** aan.

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.
3. Selecteer de afspeellijst.
4. Tik op en selecteer:

Nieuwe liedjes toevoegen - meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en tik op **Gereed**.

Omhoog/Omlaag - een nummer omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst en zo de afspeelvolgorde aanpassen.

Verzend. – een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Uit lijst verwijderen - een nummer van de afspeellijst verwijderen. Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Gebruiken als - het nummer als geluidseffect instellen.

Een afspeellijst verwijderen

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.
3. Raak en vervolgens **Verwijderen** aan of raak **Alles verwijderen** aan als u alle afspeellijsten wilt verwijderen.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
3. Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer in de telefoon toegewezen.

Handmatig afstemmen:

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
3. Tik op **Handmatig afstemmen** en geef de frequentie van de gewenste zender op.
4. Tik op **OK** en vervolgens op **Opslaan**.
5. Selecteer het gewenste kanaalnummer om de zender op te slaan en raak **OK** aan.

Opmerking: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van en naast de radiofrequenties.

De kanalen bewerken

Mogelijk wilt u zenders naar een ander kanaal verplaatsen, zodat u uw favoriete zenders sneller kunt opzetten.

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
3. Tik op **Kanaal bewerken** en selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen.
4. Selecteer een station van een van de andere kanalen of stem het kanaal handmatig af op de gewenste frequentie.
5. Raak **Opslaan** aan.

Kanalen opnieuw instellen

1. Tik op en vervolgens op .
2. Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
3. Tik op **Kanaal bewerken** en vervolgens op .
4. Kies **Opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

Naar de radio luisteren

1. Tik op en vervolgens op .
2. Raak **FM-radio** aan en vervolgens het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Het web

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Browser**.
2. Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Vervinden** kiezen.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Browser**.
2. Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
3. Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
4. Tik op **Opsl**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
5. Als u deze nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op **Openen**. De favoriet wordt weergegeven.

Een pagina opslaan

1. Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
2. Tik op en selecteer **Opgeslagen pagina's**.
3. Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
4. Tik op **Opsl**.

> **TIP!** Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken en opgeslagen pagina's verwijderen.

Een opgeslagen pagina openen

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Browser**.
2. Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
3. Selecteer de gewenste pagina en tik op en vervolgens op **Openen**.

Uw browsergeschiedenis weergeven

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies Browser Actief. Selecteer **Geschiedenis**.
2 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en tikt u op **Vervinden**.

De webbrowserinstellingen wijzigen

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Browser**. Selecteer **Instellingen**.
2 U kunt de instellingen voor **profielen**, **tekencodering**, de **cache**, **cookies**, **Javascript** en **beveiliging** bewerken of de opties **Instellingen resetten** selecteren om alle instellingen opnieuw aan te brengen.
3 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

Uw telefoon gebruiken als modem

Uw KF700 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
2 Sluit de KF700 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
5 Klik op **Verbinding maken** om via de KF700 verbinding te maken op de pc.

Opmerking: zie pagina 72 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

Het web

Bluetooth gebruiken:

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KF700.
2. Koppel de pc aan de KF700 zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
3. Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
4. Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instelling**.
5. Klik op **Modem**.
6. Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
7. Klik op **Verbinding maken** om via de KF700 verbinding te maken op de pc.

Opmerking: zie pagina 86 voor meer informatie over Bluetooth.

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan uw kalender

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Organiser**. Selecteer **Kalender.**
2. Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
3. Tik op en op **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
4. Selecteer de gebeurtenis die u wilt toevoegen (**Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**) en tik op **OK**.
5. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
6. Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
7. Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** of **Naam**, typt u de gewenste tekst en tikt u op **OK.**
8. Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op en selecteer **Vakantie**. De vakantiedagen worden met een rode schaduw aangeduid. Wanneer u de wekker instelt, kunt u de vakantiedagen uitsluiten.

Uw standaardkalenderweergave wijzigen

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Organiser**. Selecteer **Instellingen**.
2. Tik op **Agenda-instellingen** en kies **Standaardweergave** of **Week begint op**.
3. Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Een item toevoegen aan uw takenlijst

1. Selecteer in het stand-by scherm , tik op en kies **Organiser**.
2. Selecteer **Takenlijst** en tik op **Toevoegen**.
3. Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
4. Selecteer **Opslaan** om het item in de takenlijst op te slaan.

TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op te tikken. Selecteer **Bewerken**. Selecteer **Opsl** om de wijzigingen te bevestigen.

Organiser

Een item op de takenlijst delen

1 Selecteer vanuit het stand-by scherm , tik op en kies **Organiser**. Selecteer **Takenlijst**.
2 Selecteer het item dat u wilt delen en tik op .
3 Selecteer **Verzend**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multim.berichten**, **Vodafone Mail** of **Bluetooth**.

> **TIP!** U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie **Pc-sync** op pagina 65.

Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007. Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik op en kies **Organiser**.
2 Selecteer **D-day-zoeker**.
3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
5 De **doeldatum** wordt eronder weergegeven.

Het alarm instellen

1 Selecteer vanuit het stand-by scherm , tik op en kies **Alarm.**
2 Selecteer en tik op **Nw toev**.
3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en raak **Instellen** aan.
4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan **Uit**, **Tijd instellen**, **10 min. later**, **20 min. later**, **30 min. later** of **1 uur later**. Tik op **OK**.
5 Selecteer om het gewenste geluid voor het alarm te kiezen. Als u een geluid eerst wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op **Asfp**. Maak uw keuze en tik op **Invoegen**.
6 Voeg een memo toe aan het alarm. Als de tekst gereed is, raakt u **OK** aan. Wanneer het alarm afgaat, wordt de memo weergegeven.
7 Stel het sluimerinterval in op **Sluimeren 5 minuten, Sluimeren 10 minuten, Sluimeren 20 minuten** of **Sluimeren 30 minuten, Sluimeren 1 uur** of **Sluimeren uit**. Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.
8 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opsl**.

Opmerking: u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

Opmerking: Hoewel uw telefoon is uitgeschakeld, werkt het alarm op de ingestelde tijd. Als u op Sluimeren tikt, klinkt het alarm na 5 minuten weer. Als u vervolgens op STOPPEN tikt, verschijnt het bericht “Schakel telefoon in” in een pop-upscherm.

Een memo toevoegen

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Memo**.

2 Als er nog geen memo’s zijn, selecteert u **Toev**. Hebt u wel al eerder memo’s toegevoegd, dan selecteert u en vervolgens **Nieuwe Toev**.

3 Typ de memo en tik op **Opsl**.

4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

> **TIP!** U kunt bestaande memo’s bewerken. Selecteer de gewenste memo en tik op **Bewerken**.

Spraakrecorder

Gebruik de **spraakrecorder** om spraakmemo’s of andere geluiden op te nemen.

1 Tik op en vervolgens op .

2 Raak **Spraakrecorder** en vervolgens aan en kies een van de volgende opties:
Duur - de opnameduur instellen. Kies **MMS-berichtgrootte**, **1 min.** of **Geen limiet**.
Kwaliteit - de geluidskwaliteit selecteren. Kies Zeer fijn, Fijn of Normaal.
Naar mijn geluiden - de map Spraakopnamen in **Mijn geluiden** openen.

Een geluid of spraak opnemen

1 Tik op en vervolgens op .

2 Tik op **Spraakrecorder**.

3 Tik op om de opname te starten.

4 Tik op om de opname te beëindigen.

5 Tik op om de opname te beluisteren.

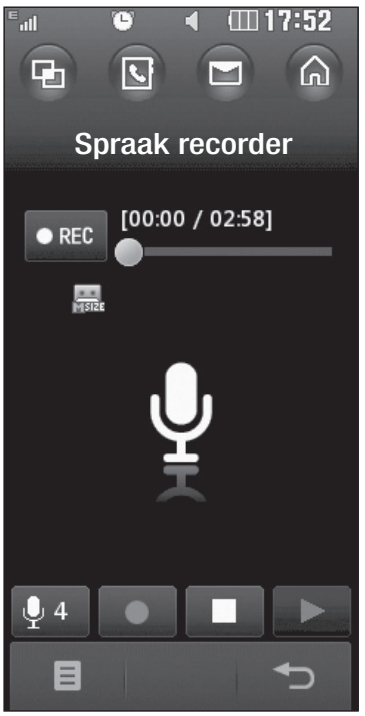

Organiser

De spraakopname verzenden

1 Raak aan wanneer de opname is voltooid.
2 Tik op **Verzend.** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

Opmerking: wanneer de opname is voltooid, raakt u aan en kiest u **Verzenden**, **Naam wijzigen, Verwijderen**, **Gebruiken als** (om de opname in te stellen als beltoon) of **Naar mijn geluiden**.

De calculator gebruiken

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Accessoires**.
2 Selecteer **Calculator**.
3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, –, *, /) en vervolgens op **=**.
5 Bij complexere berekeningen tikt u op en kiest u **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** of **rad**.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Accessoires**.
2 Selecteer **Wereldtijd**.
3 Tik op het pictogram en vervolgens op **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven. U kunt ook **Kaart** aanraken en de gewenste plaats op de kaart selecteren.
4 Tik op **Select** om uw keuze te bevestigen.

TIP! Als u in het buitenland bent, kunt u de tijdzone vanuit Wereldtijd wijzigen door op en vervolgens op **Tijdzone wijzigen** te tikken. Kies de gewenste tijdzone zoals hierboven en tik op **Select**.

Een eenheid omzetten

1 Selecteer in het stand-by scherm , tik dan op en kies **Accessoires**.
2 Selecteer **Eenheden omrekenen**.
3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Oppervlak**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doeleenheid.
5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

Pc-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren en u zo ervan verzekeren dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

De LG-pc-suite installeren op uw computer

1. Selecteer vanuit het stand-by scherm , tik op en kies **Telefoon-instellingen.**
2. Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
3. Selecteer **Gegevensservice** en tik op **Select**.
4. Plaats de meegeleverde cd in de pc. **Het installatieprogramma van LG-pc-suite** wordt weergegeven. Klik op **Installatieprogramma LG-pc-suite**.
5. Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de **installatiewizard van LG-pc-suite** te voltooien.
7. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad weergegeven.

Uw telefoon aansluiten op uw pc

1. Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
2. Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
3. Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
4. Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

1. Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
2. Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.
3. Markeer de inhoud waarvan u een back-up wilt maken of die u wilt herstellen. Selecteer de locatie waar u de back-up wilt opslaan of de locatie waar de back-up staat die u wilt terugzetten. Klik op **OK**.
4. Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

Pc-sync

Uw telefoonbestanden weergeven op uw pc

1. Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
2. Klik op het pictogram **Inhoud**.
3. Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

> **TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Uw contactpersonen synchroniseren

1. Sluit de telefoon aan op de pc.
2. Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
3. Selecteer **Overdragen** en vervolgens **Importeren van mobiele handset**. De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
4. Klik op **Bestand** en selecteer **Opsl**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

Opmerking: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Uw berichten synchroniseren

1. Sluit de telefoon aan op de pc.
2. Klik op het pictogram **Berichten**.
3. Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
4. Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

1. Verwijder de telefoon van de pc.
2. Selecteer vanuit het stand-by scherm , tik dan op en kies **Telefoon-instellingen.**
3. Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
4. Selecteer **Massaopslag** en tik op **Select**.
5. Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag**, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag.** Niet loskoppelen tijdens overbr.
6. Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

Opmerking: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

Opmerking: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u pc-sync.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KF700 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Opmerking: zie pagina 22 voor informatie over oproepinstellingen.

Uw scherminstellingen wijzigen

1. Tik op ⋮⋮ en kies ⚙.
2. Raak **Scherm** aan en kies een van de volgende opties:
   Schermthema - kies het thema voor uw basisscherm, uitgaande oproep en het opstarten en afsluiten.
   Klok & agenda - u kunt een aantal methoden instellen op het scherm.
   Backlight - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.
   Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

   Opmerking: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

   Handsetthema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.
   Lettertype - de tekstkleur aanpassen.
3. Tik op **Opsl** om de instellingen op te slaan.

Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

Vanuit het stand-by scherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het pictogram van het actieve profiel rechtsboven.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

1. Tik op ⋮⋮ en kies ⚙.
2. Tik op **Profielen** en kies het profiel dat u wilt bewerken.
3. Tik op ☰ en kies **Bewerken**.
4. U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **beltoon** en **volume** het **berichtsignaal**, de **Afsluitgeluid** voor het scherm, enz.

Uw telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw KF700 geheel aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

TIP! Als u langs een lijst met opties wilt bladeren, tikt u op het laatst zichtbare item van de lijst en schuift u uw vinger omhoog over het scherm. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

1 Tik op ⁘ en kies ⚙.

2 Tik op **Telefoon-instellingen** en kies een van de volgende opties.

Datum & tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan** of **Uit**.

Taal - de taal op het scherm van de KF700 wijzigen.

Auto. toetsenvergr. - Als u deze functie inschakelt, worden de toetsen automatisch vergrendeld wanneer de stand-bymodus wordt ingeschakeld, zonder dat u de vergrendelingstoets indrukt.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals PIN-codes, handsetvergrendeling, automatische toetsenvergrendeling en antidiefstalmechanisme.

Verbindingen - zie **De verbindingsinstellingen wijzigen** op de volgende pagina voor meer informatie.

Aanraakscherminstelling - wijzigt de kleur van het aanraakscherm.

Geheugenbeheer - zie **Geheugenbeheer gebruiken** op pagina 82 voor meer informatie.

Touchpad afstemmen - het scherm opnieuw instellen voor eenvoudig gebruik.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Handsetinformatie - de technische gegevens van de KF700 weergeven.

Uw connectiviteitsinstellingen wijzigen

De verbindingsinstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op ⁘ en vervolgens op ⚙. Tik op **Telefoon-instellingen** en selecteer **Verbindingen**.

Netwerkinstellingen - de KF700 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk.
Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Internetprofielen - u kunt internetprofielen instellen en bekijken.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Instellingen

USB-verbindingsmodus - kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KF700 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 72 voor meer informatie over synchronisatie.
Synch.-service - zie pagina 72 voor meer informatie over synchronisatie.
Streaming-instellingen - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KF700 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op en vervolgens op . Selecteer **Telefoon-instel.** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

Algemeen handsetgeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de KF700 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd handsetgeheugen - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor tekstberichten op de telefoon, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarms, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

USIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

TIP! Zie pagina 12 voor informatie over het **plaatsen** van een **geheugenkaart**.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, een video of een muziekbestand.
2 Tik op ☰ en kies **Verzenden**.
Kies **Bluetooth**.
3 Tik op **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
4 De KF700 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Select**.
6 Het bestand wordt verzonden.

> **TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.
2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.
3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of als wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn dingen.

Bluetooth-instellingen wijzigen:

1 Tik op ⚙.
2 Kies **Bluetooth** en vervolgens **Instellingen**.
Breng uw wijzigingen aan in:
Mijn Zichtbaarheid van het toestel - kies **Zichtbaar** of **Verborgen**.
Mijn Naam van het toestel - geef een naam op voor de KF700.
Onderst services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken. Zie **De telefoon gebruiken als modem** op pagina 78 of **Een Bluetooth-headset gebruiken** op pagina 84.
Mijn adres - uw Bluetooth-adres controleren.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KF700 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**.
U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.

2 Tik op **Gekoppelde apparaten** en vervolgens op **Nieuw**.
3 De KF700 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Vernwn** en **Toev** op het scherm.
4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

1 Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld**.
2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
3 Wanneer de vraag **Nu verbinding maken?** verschijnt, tikt u op **Ja**.

> **TIP!** Zie pagina 22 over de **Bluetooth-antwoordmodus** voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

Accessoires

Deze accessoires worden met de KF700 meegeleverd.

Oplader

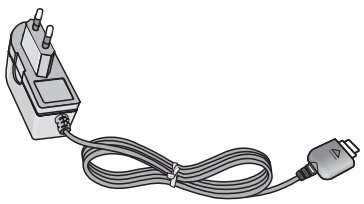

Gegevenskabel en cd

De KF700 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.

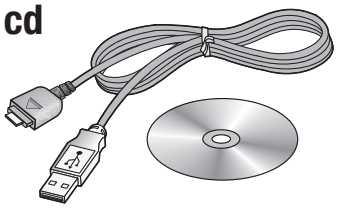

Batterij

Gebruikershandleiding

Alles over uw KF700.

Handsfreeset met oordopjes en regelaar voor de muziekspeler

Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800, PCS 1900- en W-CDMA-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KF700
Systeem: GSM 900 / DCS 1800/
PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. : 55 °C (ontladen), 45 °C (laden)
Min.: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji/ Director	22.Feb. 2008

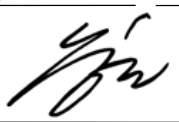

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,36 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 1,18 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Onderhoud van het product

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou beschadiging kunnen oplopen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

LG

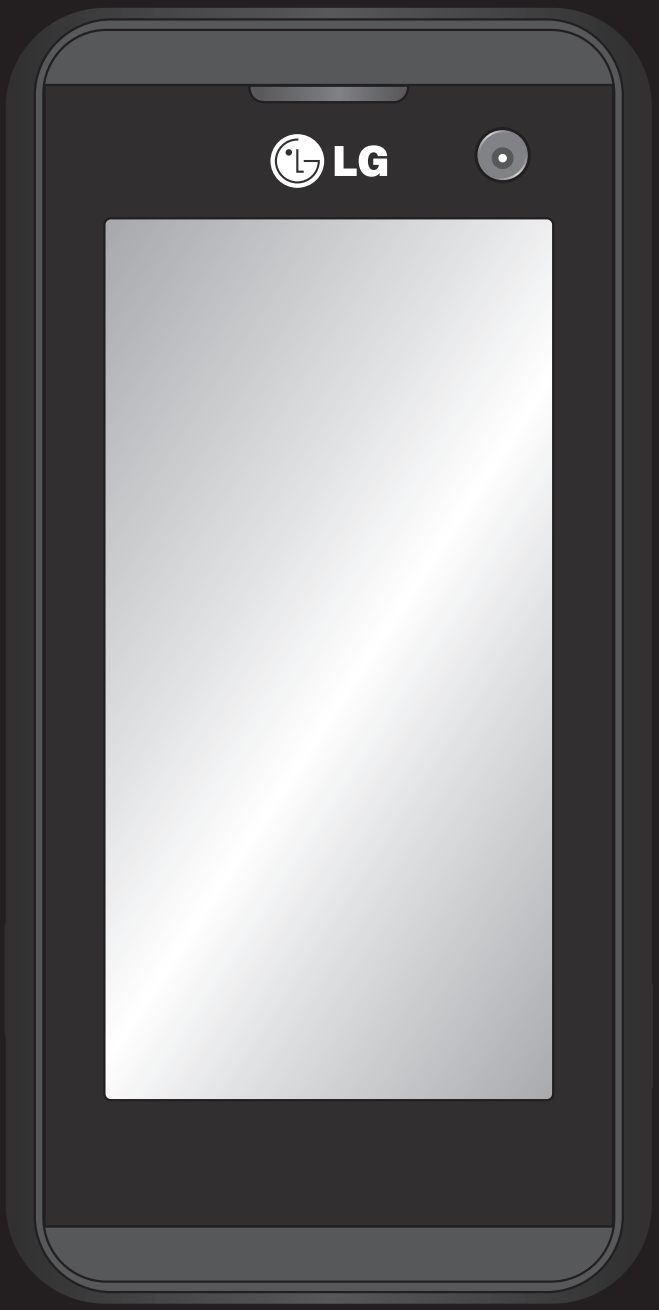

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone.

KF700 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KF700, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configuration 01
Écran de veille 02
Fonctions de base 03
Création 04
Organisation 05
Web 06
Réglages 07
Accessoires 08

Sommaire

Configuration

Familiarisation avec le téléphone 8
Vue après ouverture 9
Installation de la carte SIM et de la batterie 10
Carte mémoire 12
Navigation dans les menus 13

Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile 14
Touches de raccourci 15
Barre d'état 16
Menu de raccourcis 17
Utilisation des Widgets 17

Fonctions de base

Appels 18
- Émission d'un appel téléphonique ou vidéo 18
- Émission d'un appel depuis les contacts . 18
- Réponse à un appel et rejet d'un appel ... 18
- Options en cours d'appel 19
- Réglage du volume pendant un appel 19
- Numéros abrégés 20
- Affichage du journal des appels 20
- Renvoi d'appel 21
- Interdiction d'appels 21
- Restriction d'appels 21
- Modification des paramètres d'appel courants 22
- Modification des Parametres appel video. 22

Contacts 23
- Recherche d'un contact 23
- Ajout d'un nouveau contact 23
- Options Contact 24
- Création d'un groupe 24
- Répertoire 25
- Infos 26

Messages 27
- Messages 27
- Créer nouveau msg 27
- Saisie de texte 27
- Saisie intuitive T9 28
- Saisie manuelle Abc 28
- Email 28
- Récupération des e-mails 29
- Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte 30
- Modification des paramètres de messagerie électronique 30
- Dossiers de messages 31
- Gestion des messages 31
- Modèles 32
- Emoticônes 32
- Modification des paramètres de message texte 32
- Modification des paramètres de message multimédia 33
- Modification des autres paramètres 34

Création

Appareil Photo 35
- Prise de vue rapide 35
- Après la prise de vue 35
- Familiarisation avec le viseur 36
- Utilisation du flash 37
- Réglage du contraste 37
- Utilisation des paramètres avancés 37
- Modification de la taille de l'image 39
- Choix d'un ton 39
- Utilisation de l'appareil photo intégré 40
- Affichage des photos enregistrées 40
- Affichage des détails d'une photo 41

Caméra vidéo 42
- Enregistrement d'une vidéo rapide 42
- Après l'enregistrement vidéo 42
- Familiarisation avec le viseur 43
- Réglage du contraste 44
- Utilisation des paramètres avancés 44
- Modification du format d'image vidéo 45
- Choix d'un ton 46
- Utilisation de la caméra intégrée 46
- Visualisation des vidéos enregistrées 47

Vos photos et vidéos 48
- Visualisation de vos photos et vidéos 48
- Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo 48
- Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo 48
- Capture d'une image à partir d'une vidéo .. 48
- Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo 49
- Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie 49
- Visualisation des photos sous forme de diaporama 50
- Définition d'une photo comme papier peint 50
- Modification des photos 51
- Ajout d'un texte à une photo 52
- Ajout d'un effet à une photo 52
- Renforcement des couleurs d'une photo ... 53
- Modification des couleurs d'une photo 53
- Rotation d'une photo 53
- Miroir d'une photo 53

Multimédia 54
- Mes images 54
- Menus d'options de Mes images 54
- Envoi d'une photo 55
- Utiliser comme 55
- Classement des images 55
- Suppression d'une image 55
- Déplacement ou copie d'une image 56
- Marquage ou annulation du marquage des images 56
- Création d'un diaporama 56
- Vérification de l'état de la mémoire 57
- Mes sons 57

Sommaire

Utilisation d'un son 57
Mes vidéos..... 57
Lecture d'une vidéo 58
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause..... 58
Envoi d'une vidéo 58
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie .. 58
Utilisation du menu des options vidéo 58
Mes applications 59
Téléchargement d'un jeu..... 59
Utilisation d'un jeu 59
Utilisation du menu d'options des jeux 59
Contenus Flash..... 59
Lecture d'un fichier SWF..... 59
Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF 60
Documents..... 60
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.. 60
Affichage d'un fichier..... 60
Autres 60
Musique..... 61
Transfert de musique sur votre téléphone .. 61
Lecture d'une chanson 61
Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical 62
Création d'une liste d'écoute..... 63
Modification d'une liste d'écoute 63
Suppression d'une liste d'écoute 63
Listes vidéo..... 64
Enreg.vocal 64
Enregistrement d'un son ou d'une voix.... 64
Envoi du Enreg.vocal 65
Recherche de stations 65
Modifier les stations..... 66
Réinitialisation des stations 66
Écoute de la radio..... 66

Organisation

Agenda 67
Calendrier 67
Modification de l'affichage Calendrier par défaut 67
Tâches..... 67
Partage d'une tâche 68
Trouver jour J 68
Alarmes 68
Mémo 69
Calculatrice..... 69
Fuseaux horaires 69
Convertisseur..... 70
Chronomètre..... 70
Synchroniser..... 71
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur 71
Connexion du téléphone à votre ordinateur 71
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone..... 71

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur 72
Synchronisation des contacts 72
Synchronisation des messages 72
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse 73

Web

Accès au Web 74
Ajout et accès aux favoris 74
Enregistrement d'une page 74
Accès à une Page enregistrée 75
Affichage de l'historique du navigateur 75
Modification des paramètres du navigateur Web 75
Utilisation de votre téléphone en tant que modem 75

Réglages

Modification des paramètres de l'Écran 77
Personnalisation des Profils 77
Modification des paramètres du Téléphone .. 78
Modification des paramètres de Connectivité 79
Utilisation du Gestionnaire de memoire 79
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth ... 80
Association à un autre périphérique Bluetooth 81
Utilisation d'un casque Bluetooth 82

Accessoires

..... 83

Données techniques

..... 84

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 86

Familiarisation avec le téléphone

Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE! pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

Touche de verrouillage/ déverrouillage

L'accès aux menus de raccourcis Raccourci cadran.
Vous pouvez changer l'ordre des menus de Raccourcis molette.

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Marche/ Arrêt
Met le téléphone sous/hors tension, termine/rejette un appel, fait retourner à l'écran de veille.

Touche de suppression
Supprime un caractère à chaque pression.

Touche d'appel
Compose un numéro de téléphone, répond à un appel entrant.

Déclencheur

Vue après ouverture

Molette

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo ou vidéo. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

ASTUCE! : vous pouvez également régler le volume de la musique, des jeux et d'un appel en cours. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

⚠ **AVERTISSEMENT**: tout contact avec un objet magnétique peut entraîner un dysfonctionnement de la molette.

Installation de la carte SIM et de la batterie

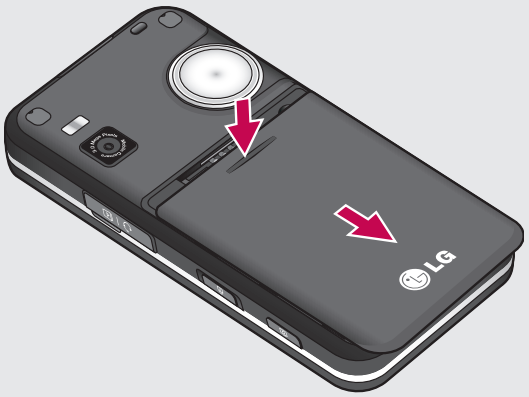

1 Retirez la façade arrière.
Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.

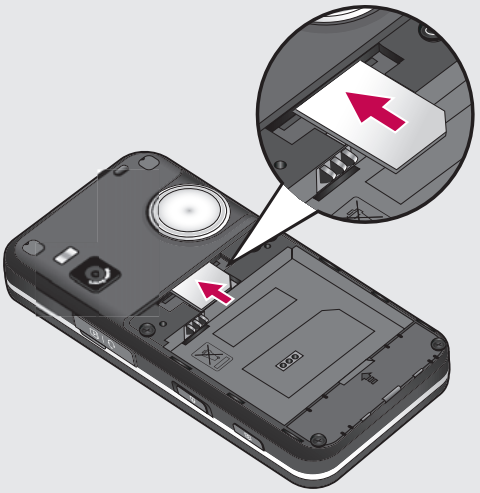

2 Installez la Carte SIM.
Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

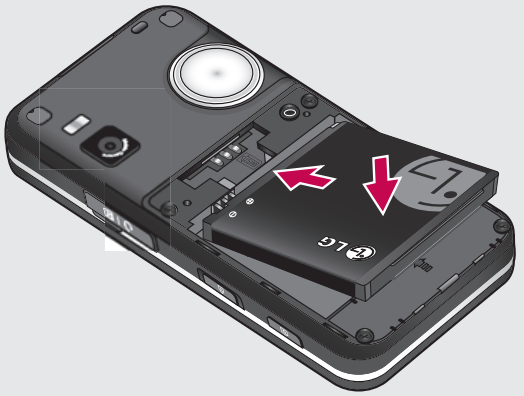

3 Installez la Batterie.
Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Installation de la carte SIM et de la batterie

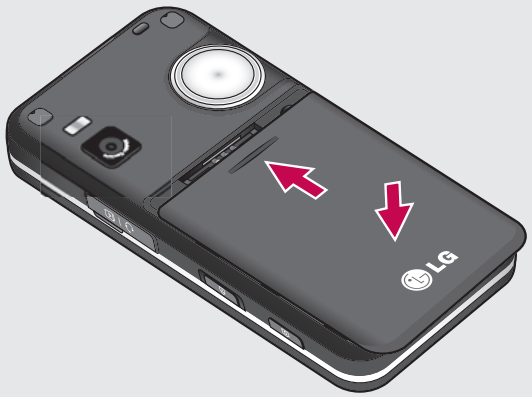

4 Replacez le couvercle de la Batterie.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

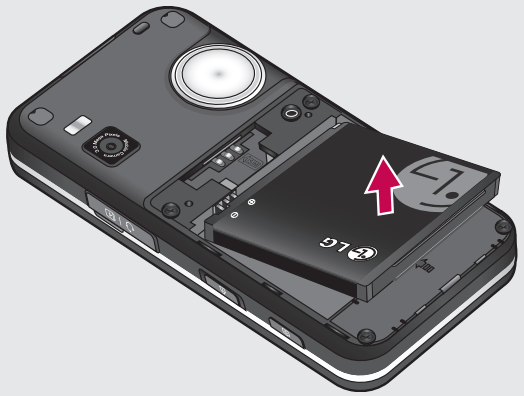

5 Retrait de la batterie.
Soulevez la base de la batterie et retirez-la délicatement de son compartiment.

⚠ **ATTENTION**: n'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ **ATTENTION**: ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risqueriez de l'endommager.

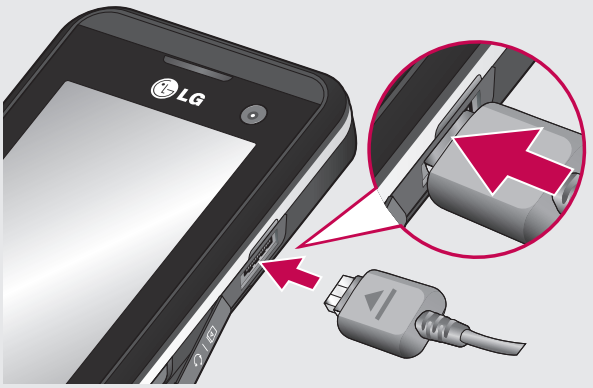

6 Chargement de la batterie
Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KF700. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF700 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affi che.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF700 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4GB.

1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.

2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

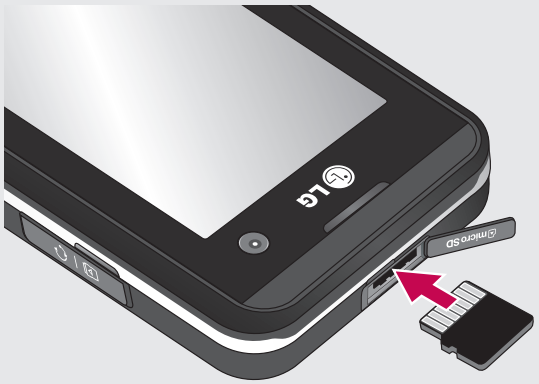

3 Replacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur puis choisissez **Téléphone.**

2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.

3 Appuyez sur Formater, puis confirmez votre choix.

4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE!: pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

Navigation dans les menus

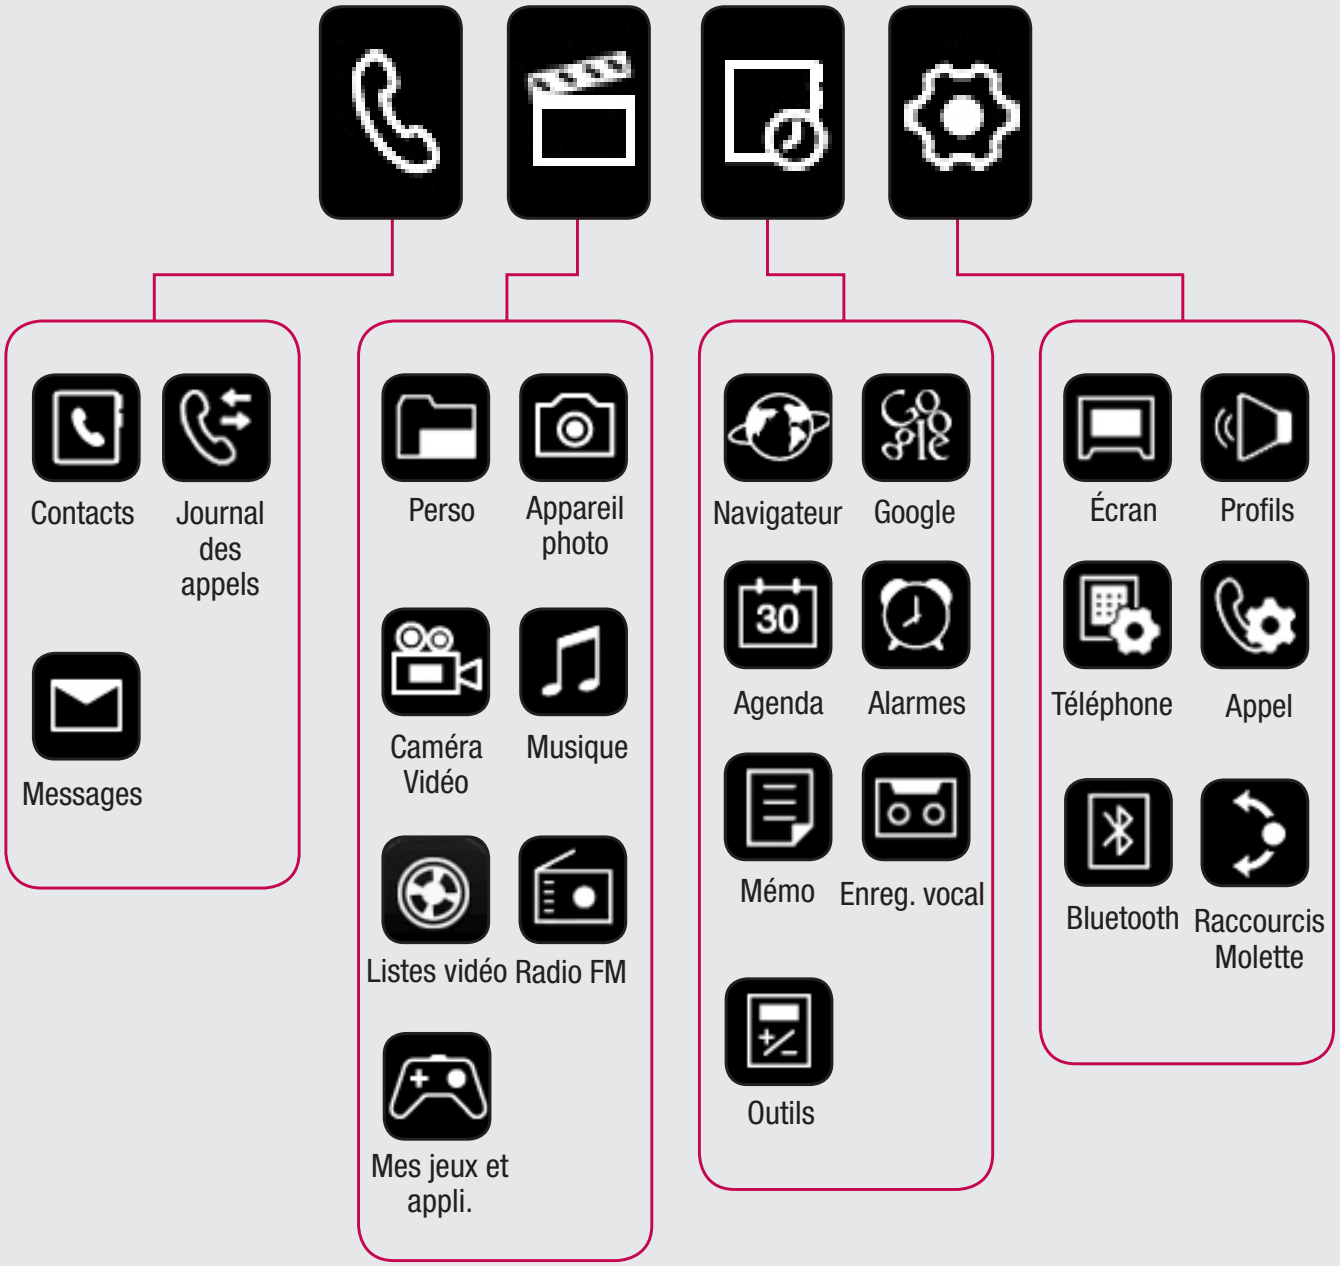

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF700, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KF700 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

▲ Touches de raccourcis

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.

Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.

Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.

Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 27.

Permet d'accéder à l'écran réservé pour composer vos numéros, accéder à votre journal d'appels ou encore passer un appel vidéo.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

OUI **NON**

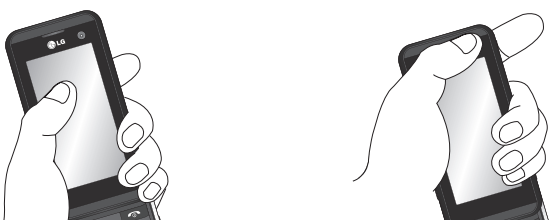

Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui indiquent des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée

Icône	Description
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée

Modification du profil depuis la barre d'état

Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône du profil en cours. Sélectionnez un type de profil, par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK pour enregistrer et fermer.

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Dans une application, appuyez sur puis sélectionnez Écran d'accueil pour revenir à l'écran de veille sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM), apparaît dans la barre d'état.

Menu de raccourcis

Le menu de raccourcis, situé en haut de votre écran, compte quatre options que vous pouvez atteindre à tout moment, quel que soit l'application dans laquelle vous vous trouvez:

- Fonction Multitâche
- Répertoire
- Messages
- Écran d'accueil

Utilisation des Widgets

1. Appuyez sur la flèche située sur la droite de l'écran de votre téléphone pour faire apparaître les Widgets.
2. Les quatre Widgets suivants s'affichent: Horloge analogique, Horloge double, Calendrier et Mémo.
3. Appuyez sur le Widget que vous souhaitez afficher sur votre écran de veille.
4. Pour masquer les Widgets, sélectionnez "Masquer".

Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

1. Ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier numérique.
2. Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
3. Pour émettre l'appel, appuyer sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .

ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur *+ .

ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.

Émission d'un appel depuis les contacts

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur pour ouvrir le répertoire.
2. Dans la liste, le toucher, le contact que vous souhaitez D'appeler et de sélectionner le numéro à utiliser si vous Ont plus d'un sauvés.
3. Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
4. Appuyez sur Appeler.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche pour répondre à l'appel ou ouvrez votre téléphone, selon les paramètres que vous avez sélectionnés.

Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .

Options en cours d'appel

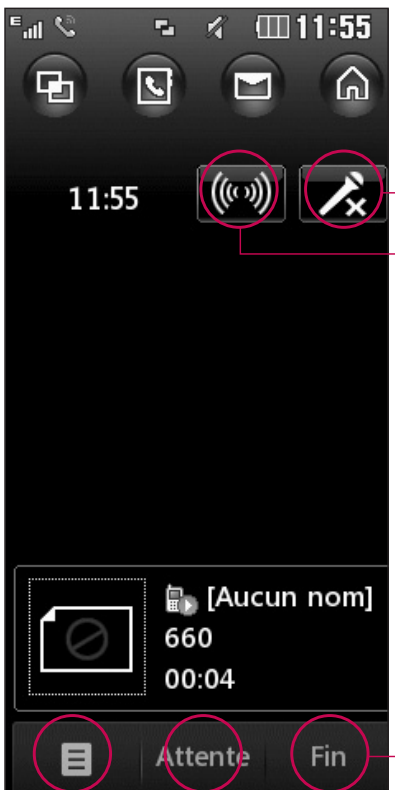

Muet - appuyez sur pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - appuyez sur pour activer le haut-parleur.

Fin - appuyer sur Fin pour mettre fin à l'appel en cours

Attente - appuyez sur Attente pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

Options - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.

Appels

Numéros abrégés

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

1. Appuyez sur puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Contacts puis **Numéros abrégés**.
3. Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
4. Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, ouvrez votre téléphone pour faire apparaître le clavier puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur puis sur et sélectionnez **Journal des appels**. Vous pouvez afficher :

Tous les appels - permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels en absence.

Appels émis - permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Frais d'appel - permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données - permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

ASTUCE! A partir du journal d'appels, appuyez sur Tous les appels puis ☰ et **Tout supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Renvoi d'appel

1. Appuyez sur ⁘, sélectionnez ⚙ puis choisissez **Appel**.
2. Appuyez sur Renvoi d'appel puis choisissez **Appels vocaux ou Appels visio**.
3. Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
4. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
5. Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

Remarque: Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Interdiction d'appels

1. Appuyez sur ⁘, sélectionnez ⚙ puis choisissez **Appel**.
2. Appuyez sur Interdiction d'appels, puis choisissez **Appel vocaux ou Appels visio**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
   - **Tous les appels sortants**
   - **Vers international**
   - **Vers inter. sauf pays d'origine**
   - **Tous entrants**
   - **App. entrant à l'étranger**
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Restriction d'appels

Vous pouvez activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes.

Appels

Modification des paramètres d'appel courants

1 Appuyez sur , sélectionnez puis choisissez **Appel**.

2 Appuyez sur **Paramètres usuels**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Rejet d'appel - sélectionnez Activé ou Desact. puis choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - choisissez Activer ou Desact.

Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la Touche decrocher ou Clapet releve ou Toute touche.

Bip minute - sélectionnez Activer pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

mode réponse BT - sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel via un casque Bluetooth.

Enreg.nv numéro - permet d'enregistrer un nouveau contact juste après l'appel.

Param. clapet fermé - permet de sélectionner si la fermeture du clapet vous permet de Fin d'appel , Poursuivre appel.

Modification des Parametres appel video

1 Appuyez sur , sélectionnez puis choisissez **Appel**.

2 Appuyez sur **Parametres appel videos**.

3 Définissez si vous souhaitez activer **Utiliser image privée** et en Select. Image privee, activer le **Miroir** (pour que vous puissiez vous voir sur l'écran), et **Select. Image privee**.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Depuis l'écran de veille

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur pour ouvrir le **contacts**.

Depuis le menu principal

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur puis sélectionnez **contacts**, .
2 Appuyez sur puis, sélectionnez "Rechercher".
3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

> **ASTUCE!** Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments ou à l'aide de la molette de votre téléphone.

Ajout d'un nouveau contact

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur puis sélectionnez **contacts**, .
2 Sélectionnez **contacts**, puis Nouveau contact.
3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou dans la carte SIM.
4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
5 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général. Appuyez sur OK. Vous pouvez également ajouter deux adresses e-mail, affecter le contact à un groupe (Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École ou VIP), vous pouvez également spécifier une image, une tonalité, une page d'accueil, une Addresse dom. un nom société, un métier, une Adr. Societe et un mémo.
6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur Enregistrer.

> **ASTUCE!** Vous pouvez créer des groupes de contacts personnalisés (reportez-vous à la section Création d'un groupe, page 24).

Contacts

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit:

1. Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section Recherche d'un contact page 23.
2. Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur .
   À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes:

   Envoyer message - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 26.

   Env. Carte visite - permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

   Èmettre appel vocal - permet d'appeler le contact.

   Èmettre appel visio - permet d'appeler le contact via un appel vidéo.

   Ajouter nom - permet d'ajouter une nouvelle entrée.

   Modifier - permet de modifier les détails d'un contact.

   Sélect./Déselect. - permet de sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer une opération de suppression multiple.

   Rechercher par - vous pouvez rechercher l'entrée par Numéro ou Groupes.

   Enregistrer sur le telephone - choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré le contact).

   Supprimer - permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

   Saisie de texte - Permet de Inséer symbole ou Méth. saisie ou Langue d'écriture.

Création d'un groupe

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur puis sélectionnez **contacts**, .
2. Sélectionnez **Groupes**, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez **Ajouter grp**.
4. Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
5. Appuyez sur **Enreg**.

Remarque: la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un membre au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

Répertoire

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur puis sélectionnez **contacts**, .

2 Sélectionnez **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Param liste contacts - choisissez d'afficher les contacts enregistrés à la fois dans votre Téléphone et dans votre SIM, Téléphone uniquement ou SIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts.

Copier - permet de copier vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Par exemple, si vous déplacez un contact de votre carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.

Envoyer tous les contacts via Bluetooth - Beam tous vos contacts à un autre périphérique ou ordinateur en utilisant Bluetooth.

Sauvegarder contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

Restaurer contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

Effacer tout - permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

Contacts

Infos

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur puis sélectionnez **contacts**, .
2 Sélectionnez **Informations**.
3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos **Numero de service, Numero personnel, Etat memoire, Ma carte de visite**.

> **ASTUCE!** Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, sélectionnez Ajouter, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.

Messages

Messages

L'interface du LG KF700 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.
vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

1 Appuyez sur depuis l'écran de veille.
2 Appuyez sur puis sélectionnez dans le menu principal, puis sur Messages.

Créer nouveau msg

1 Appuyez sur Messages puis choisissez **Nouveau message**.
2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.
3 Un nouveau SMS s'ouvre.
4 Appuyez sur puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son des symboles, un modèle, une émoticone, un nom et numéro, Ajout diapo, un objet ou autres éléments.
5 Choisissez Envoi. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Répert pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

ATTENTION: Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte à l'aide des deux modes suivants : Saisie intuitive T9 et Saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

Saisie textuelle intuitive T9 - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 ABC, 123.

Saisie manuelle Abc - choisissez abc, ABC, 123.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **0**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **C**.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche .

Messages

Saisie intuitive T9

L'icône T9 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur puis sélectionnez Ajouter au dictionnaire. Vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

L'icône T9 s'affiche en mode saisie manuelle.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KF700 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1. Appuyez sur puis sélectionnez **Réglages**.
2. Appuyez sur Email, puis sur Comptes Email.
3. Ouvrez puis appuyez sur Nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Activer.
4. Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

   Titre - entrez un nom pour ce compte.

   Mon nom - entrez votre nom.

   Nom utilisateur - entrez le nom d'utilisateur du compte.

   Mot de passe - entrez le mot de passe du compte.

   Adresse email - entrez l'adresse e-mail du compte.

Adresse èlec. de rep. - Entrez les coordonnées du compte.

Serv msg sortant - entrez les détails du serveur de courrier sortant.

Serv msg entrant - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

Taille recept. Max - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Point d'acces - permet de définir votre point d'accès Internet. permet + d'une taille prédéfinie et adaptée point d'acces.

Récupération auto. - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - en général 25.

Port serv entrant- en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentification SMTP - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur APOP - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section « Modification des paramètres de votre messagerie électronique ».

Pour vérifier manuellement :

1 Appuyez sur puis sur E-mail.

2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur .

Messages

3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

1 Appuyez sur puis choisissez **Nouveau message**.

2 Choisissez Email, un nouvel e-mail s'ouvre.

3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.

4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur Envoi.

ASTUCE! Vous pouvez envoyer par e-mail des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre KF700 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur puis ouvrez. **Réglages** des messages.

2 Appuyez sur **Email**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Comptes Email - permet d'afficher l'ensemble de vos comptes email. En appuyant sur option vous pouvez créer un nouveau compte, modifier l'un des comptes existants ou afficher l'un d'entre eux. Vous pouvez ensuite choisir d'activer un ou plusieurs de ces comptes.

Autoriser Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez autoriser l'envoi de messages de « confirmation de lecture ».

Demander Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez demander des messages de « confirmation de lecture ».

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure le message - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine à votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Nouvelle notification email - permet de définir si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure logique des dossiers de votre KF700.

Nouveau message -Vous permet de créer un nouveau message.

Reçus -Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Email - Vous permet d'accéder à l'ensemble des emails que vous avez actuellement enregistrés dans votre téléphone.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer de rédiger un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier Éléments envoyés.

Mes dossiers - Créer de nouveaux dossiers personnels de Gérer vos messages.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur puis sur Reçus.

2 Appuyez sur , puis choisissez

Réponse - permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler

- **Appeler vocal** - permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Messages

- **Appeler visio** - permet d'appeler en vidéo la personne qui vous a envoyé le message.

Supprimer - permet de supprimer le message.

Nouveau message - Zone de message, Email.

Sélect./Déselect. - permet de marquer plusieurs messages à supprimer.

Copier et deplacer

- Deplacer vers SIM
- Copier sur SIM
- Depl.vers mes dossiers

Filtrer - permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Infos message - permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi.

Si le message "Pas d'espace pour message SIM" s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception enregistrés sur votre SIM.

Si le message "Pas d'espace pour message" s'affiche, libérez de l'espace en supprimant des messages ou des fichiers enregistrés sur votre téléphone.

Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur puis choisissez Modèles.
2. Choisissez Modèles SMS ou Modèles MMS. Appuyez ensuite sur puis choisissez Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Emoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

1. Appuyez sur puis choisissez Émoticônes.
2. Appuyez sur pour Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres SMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur et sélectionnez **Réglages**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre Texte , Voix, Fax, X.400 ou Email.

Codage caractères - permet de définir le mode de codage des caractères. Cela a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si le message doit être envoyé en tant que SMS Multiple ou sous la forme d'un MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres MMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur et choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de choisir réseau local ou d'itinérance. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Messages

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage de vos diapos.

Heure de réception - permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Remarque: Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre messagerie, reportez-vous à la page 30.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur sélectionnez **Réglages**, puis:

Messagerie vidéo - permet de définir vos différentes messagerie vidéo.

Répondeur - appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ses services.

Message de service - permet de définir si sous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

1. Définissez le mode Appareil photo sur .
2. Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
3. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
4. Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
5. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
6. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
7. Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que différentes icônes de part et d'autre de l'écran.

Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Permet de visualiser les différentes photos que vous avez enregistré dans votre téléphone. Voir page 40, section Affichage de vos photos enregistrées.

Permet d'envoyer la photo sous forme Message, Email, Bluetooth, Imprimer via Bluetooth, Ajouter au blog.

Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.

Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui.** Le viseur réapparaît.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

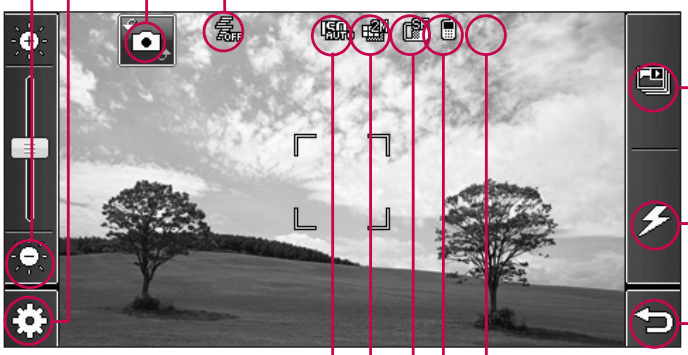

Contraste - Voir Réglage du contraste, page 37.

Règlages - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, page 37, pour plus de détails.

Mode - Vous permet de basculer du mode vidéo au mode appareil photo, et inversement.

État Flash

Diaporama - vous permet d'afficher l'ensemble des photos de votre album et de les faire défiler en mode diaporama.

Zoom - permet de zoomer, à l'aide d'une réglette, sur la zone à filmer.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.

Nombre de photos - vous indique le nombre de photos que vous pouvez encore prendre avant que la mémoire ne soit saturée.

Enregistrement sur Memoire externe , Memoire telephone

Qualité d'image

Taille de l'image

ISO

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

1. Sélectionnez dans le coin supérieur droit du viseur pour entrer dans le sous-menu flash.
2. Il existe trois options Flash :

   Auto - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

   Lors de la capture - le flash est activé uniquement pour la photo que vous êtes sur le point de prendre. Il faudra le réactiver à chaque nouvelle prise.

   Tjrs activé - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.

   Toujours désactivé - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
3. Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
4. Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
5. Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « désactivé » (mode par défaut). Le cas échéant, vous devez de nouveau activer le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.
Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située à gauche de l'écran, vers pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers pour un contraste plus élevé e t une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

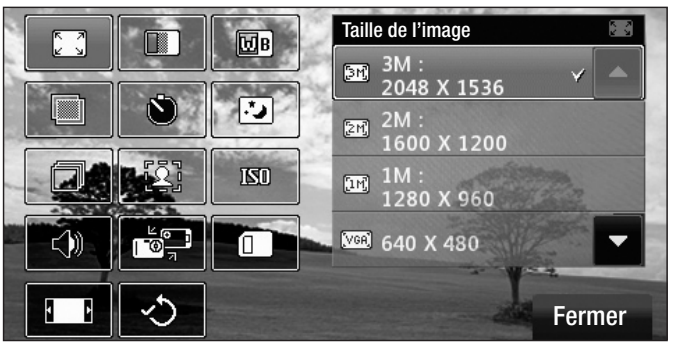

Appareil Photo

Taille de l'image - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image, page 39.

Qualité d'image - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Normal.** Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Balance des blancs - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux.**

Ton - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.
Voir Choix d'un ton, page 39.

Retardateur - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désact., 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes.** Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode nuit - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

Rafale - permet de voir si le mode rafale est activé/désactivé.

Vue fixe - permet de sélectionner un cadre lorsque vous prenez des photos.

ISO - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO Mise au point 100**, **ISO Mise au point 200**, **ISO Mise au point 400** ou **ISO Mise au point 800**.

Son prise vue - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Choix caméra - pour des autoportraits, activez l'Appareil photo interne du LG KF700. Voir Utilisation de l'Appareil photo intégré page 40 pour plus de détails.

Mémoire utilisée - permet d'enregistrer vos photos sur la Memoire telephone ou la Mémoire externe.

Affichage large - permet de régler la large de l'affichage de votre écran.

Reinitialiser les parametres - permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone.

Remarque : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

1. Dans le viseur, appuyez sur ⚙ dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez ⛶ à partir du menu Réglages.
3. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez l'une des options prédéfinies :
   Contacts - permet de régler l'appareil photo de manière à ce que la taille de la photo s'adapte parfaitement aux contacts du téléphone et que la photo puisse y être ajoutée.
4. Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Choix d'un ton

1. Dans le viseur, appuyez sur ⚙ dans le coin inférieur gauche.

Appareil Photo

2 Sélectionnez à partir du menu Réglages.
3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Général, Noir & blanc, Négatif, Sépia, Esquisse, Surexposition, Relief**
4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Fermer.
5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KF700 est équipé d'un second appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à prendre des photos.

1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur puis appuyez sur .

2 Choisissez l'appareil photo interne ou l'appareil photo extérieur. Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur puis appuyez sur .

Affichage des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées de deux manières différentes:

- Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
- Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Perso et Mes images.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

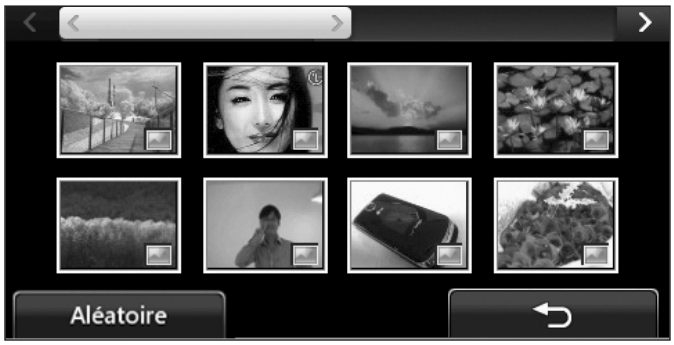

3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.

4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Affichage des détails d'une photo

1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.

2 Appuyez sur l'icône i dans le coin inférieur droit de la photo.

3 La photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et le type d'image (ex. : jpeg).

4 Appuyez sur ✕ pour fermer les détails et afficher la photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Définissez le mode Appareil photo sur .
2. Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
3. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
4. Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
5. et une minuterie indiquant la longueur de votre vidéo s'affichent dans la partie inférieure droite du viseur.
6. Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur puis sélectionnez REC pour la reprendre.
7. Appuyez sur sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur les côtés latéraux du viseur.

Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Permet de visualiser les différentes photos et vidéos que vous avez enregistrées dans votre téléphone. Voir page 40, section Affichage de vos photos enregistrées.

Permet d'envoyer la vidéo sous forme Message, Email, Bluetooth, Youtube. Allez à la page 80 pour la section Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui.** Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Contraste - voir Réglage du contraste, page 44.

Mode appareil photo/vidéo - permet de basculer d'un mode à l'autre.

Taille de l'image

Enregistrement sur la mémoire du téléphone/ mémoire extensible

Diaporama - vous permet d'afficher l'ensemble des photos de votre album et de les faire défiler en mode diaporama.

Flash - voir Utilisation du flash, page 37.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.

Règlages - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, page 44, pour plus de détails.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.
Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située sur la gauche de l'écran, vers pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Taille de l'image - permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans la mémoire. Voir Modification du format d'image vidéo, page 45.

Qualité d'image - sélectionnez l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Normal.** Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

Balance des blancs - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos vidéos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes: **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Ton - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d'un ton, page 46.

Durée - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille afin de pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Mode nuit - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

Voix - permet de sélectionner **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Choix caméra - permet d'activer caméra vidéo intégrée de votre LG KF700 pour vous filmer. Voir Utilisation de la caméra intégrée, page 46, pour plus de détails.

Mémoire utilisée - permet d'enregistrer vos vidéos sur la Memoire telephone ou la Memoire externe.

Réinitialiser les paramètres - permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone.

Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

ASTUCE! Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

1. Dans le viseur, appuyez sur le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez à partir du menu Réglages.
3. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les deux options suivantes :

   320x240 - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement sur l'espace mémoire.

   176x144 - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc pluvs petite.
4. Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

Caméra vidéo

ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre LG KF700.

Choix d'un ton

1. Dans le viseur, appuyez sur ⚙ dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez à partir du menu Réglages.
3. Choisissez un ton parmi les cinq options suivantes : **Normal** (couleur), **Noir & blanc, Négatif, Sépia** ou **Relief, Esquisse, Surexposition.**
4. Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Fermer.**
5. Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KF700 est équipé d'une caméra intégrée 320x240, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à enregistrer des vidéos.

1. Pour activer la caméra intégrée appuyez sur ⚙ puis sélectionnez .
2. Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
3. Après avoir pris la vidéo, les mêmes options qui apparaissent avec la caméra principale s'affichent.
4. Pour revenir à la caméra principale appuyez sur ⚙ puis .

ASTUCE! La taille de la vidéo la qualité de la vidéo la durée, la fonction Muet, la balance des blancs, le ton et la mémoire peuvent être modifiés en appuyant sur ⚙ comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez la caméra principale.

Visualisation des vidéos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos vidéos enregistrées de deux manières différentes:

- Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
- Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite **Perso** et **Mes images**.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

3 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.

4 Appuyez sur la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

1 Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos enregistrées de deux manières différentes:

- Depuis l'appareil photo ou la vidéo, en appuyant sur l'icône .
- Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Perso et Mes images.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.

4 Appuyez dessus une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

5 Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez || .

ASTUCE! Modifiez la manière dont vos photos et vos vidéos sont affichées dans la galerie en appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas de l'écran.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur Oui pour confirmer.

Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.

2 Appuyez sur || pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

3 A partir du menu des options, sélectionnez .

4 Sélectionnez **Enreg.**

5 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.

6 Appuyez sur l'image puis ⮌ pour revenir à la galerie.

7 L'image est enregistrée dans le dossier Perso et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie puis l'ouvrir de nouveau.

⚠ **AVERTISSEMENT :** certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'est pas enregistré dans le téléphone.

Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo

Les vidéos et les photos sont regroupées dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à distinguer les photos des vidéos, vérifiez les détails. Par exemple, les fichiers des vidéos peuvent être de type AVI ou 3GP et les fichiers des photos de type JPEG ou GIF.

1 Appuyez sur la vidéo fixe ou la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.

2 Appuyez sur l'icône ⓘ dans le coin inférieur droit de la vidéo fixe ou de la photo.

3 La vidéo fixe ou la photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo (ex. : AVI ou JPEG).

4 Appuyez sur ✕ pour fermer les détails et afficher la vidéo fixe ou la photo.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur ❙❙ lorsque la lecture démarre.

ASTUCE! vous pouvez renommer une photo ou une vidéo dans le dossier **Perso**. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur ☰ et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

3 Sélectionnez ✉ et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email** ou **Bluetooth.**

4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

Vos photos et vidéos

Remarque : avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

1. Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur le côté gauche de l'écran.
3. Le diaporama démarre.

Un diaporama comprend cinq options :

La barre située sur le côté gauche de l'écran permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Permet d'afficher les photos dans un ordre aléatoire (ex. : dans un ordre chronologique différent de celui de votre galerie).

Permet de passer à la photo suivante.

Permet de revenir à la photo précédente.

/ Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique. Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

1. Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
3. Appuyez sur .
4. L'écran passe au mode portrait. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez choisir comme papier peint en déplaçant le cadre vert sur la miniature. Cette zone s'affiche à l'écran dans sa taille réelle.
5. Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Définir.**

Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.

1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.

2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.

3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).

Voir Ajout d'un texte à une photo, page 52.

Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .

A l'aide de votre doigt sélectionnez une zone que vous souhaitez modifier en particulier.

Enreg. Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

Voir Ajout d'un effet à une photo, page 52.

Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

Extras Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo, page 53.

Permet de revenir à la galerie.

Ajout d'un texte à une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .

2 Insérer la lettre que vous souhaitez.
3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé.**
4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :
Adoucir - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.
Netteté - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.
Mosaïque floue - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.
Effet de couleur - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.
Cadre - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui.** Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.
Redimensionner - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.
3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur .

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.

Renforcement des couleurs d'une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur Extras.
2 Choisissez **Renforcement des couleurs.**
3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
4 Appuyez sur **Enreg.**
5 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
6 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
7 Sélectionnez Enreg. pour sauvegarder les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur Extras.
2 Choisissez **Modification des couleurs.**
3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
4 Appuyez sur et sélectionnez une couleur.
5 Appuyez sur **Bascul.**
6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
7 Sélectionnez Enreg. pour sauvegarder les modifications.

Rotation d'une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur Extras.
2 Choisissez **Rotation**.
3 Vous pouvez faire pivoter la photo par 90 'ou 180'.
4 Appuyez sur **Enreg**.
5 Vous pouvez choisir **Modifié. Appliquer** ou pas.

Miroir d'une photo

1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur Extras.
2 Choisissez **Miroir**.
3 Vous pouvez visualiser la photo changé par droite et gauche.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur puis . Appuyez sur **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Mes images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Touch pour changer la vue de thumbnail image à la liste.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Etat mémoire sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

Envoyer - permet d'envoyer l'image à un ami.

Utiliser comme - permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis.

Sélect./Déselect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Déplacer - permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer la photo sélectionnée.

Renommer - permet de supprimer une image.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama - permet de démarrer un diaporama.

Imprimer via Bluetooth - permet d'imprimer un fichier image via Bluetooth®.

Trier par - permet de trier les images dans un ordre spécifique.

Etat mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Envoi d'une photo

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur Perso puis sélectionnez Mes images.
3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .
4 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message**, **E-mail**, **Bluetooth ou Ajouter au blog**.
5 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran - permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

App. sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Démarrage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Classement des images

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3 Appuyez sur puis sur Trier par.
4 Sélectionnez **Date, Type** ou **Nom.**

Remarque : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

Suppression d'une image

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
4 Appuyez sur **Supprimer** puis sur **Oui** pour confirmer.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **c**. Confirmez en appuyant sur **Oui.**

Multimédia

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3. Sélectionnez une image puis appuyez sur .
4. Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Marquage ou annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3. Appuyez sur puis sur **Sélect./ Déselect.**
4. Une case apparaît à gauche de chaque image. Appuyez sur l'image pour afficher une coche dans la case correspondante.
5. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez dessus de nouveau. La coche disparaît de la case.
6. Lorsque toutes les cases appropriées ont été marquées, appuyez sur et sélectionnez l'une des options.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3. Appuyez sur puis sur **Diaporama.**
4. Utilisez et pour passer d'une image à l'autre ou appuyez sur pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur puis .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
3. Appuyez sur puis sur **Etat mémoire**.
4. Sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Ma carte mémoire**.

Remarque : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner **Ma carte mémoire**.

Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

1. Appuyez sur puis .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes sons**.
3. Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
4. Sélectionnez un son et appuyez sur **Lire** pour l'écouter.
5. Appuyez sur et sélectionnez **Utiliser comme.**
6. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture.**

Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Multimédia

Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur puis sur .

2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes vidéos**.

3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur **Lire**.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Perso, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche c. Confirmez la suppression en touchant Oui.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capture - permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer - permet d'envoyer la vidéo dans un message, dans un Email ou via Bluetooth.

Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie.

Envoi d'une vidéo

1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .

2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth** ou **Youtube**.

3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera de connecter votre téléphone en Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo. Si vous choisissez **Youtube**, vous Sera amené à son tour et sur **Youtube** Vous pouvez envoyer le message.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .

2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio.**

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser comme - permet de définir une vidéo comme sonnerie.

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer - permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer une vidéo.

Renommer - permet de renommer une vidéo.

Sélect./Déselect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.

Trier par - permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Etat mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Mes applications

Votre téléphone vous permet de télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications pour vous divertir.

Téléchargement d'un jeu

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes applications**.
3. Sélectionnez **Telech.Jeux** et appuyez sur Connexion.
4. Vous serez connecté au portail Web sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

Utilisation d'un jeu

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Mes applications**.
3. Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer.**

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Mes applications contient les options suivantes :

Créer dossier – permet de créer un dossier dans Mes applications.

Trier par - permet de trier les jeux et applications par Date, Taille ou Nom.

Gestionnaire mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Lecture d'un fichier SWF

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis **Contenus Flash**.
3. Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Afficher**.

Multimédia

Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF

Appuyez sur lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Aff. plein écran - permet d'afficher votre fichier SWF en mode plein écran (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet - permet de désactiver le son.

Utiliser comme fond decran

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble de synchronisation. Voir page 71 pour plus de détails.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
2. Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
3. Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui.**
4. Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres.**

Affichage d'un fichier

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso** puis sur **Documents**.
3. Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents.** Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents.** Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur **Perso**, puis **Autres**.
3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .
4 Appuyez sur **Déplacer,** puis appuyez de nouveau sur **Déplacer.**

Musique

Votre LG KF700 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.
Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur puis sur et enfin sur **Musique.**
Depuis cet emplacement, vous avec accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes- permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Voir page 71 pour plus de détails. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui.**
4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes.**

Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur puis sur .
2 Appuyez sur Musique, puis sur Toutes les pistes.
3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer puis appuyez sur Lecture.

Multimédia

4 Appuyez sur pour mettre la chanson sur pause.

5 Appuyez sur pour passer à la chanson suivante.

6 Appuyez sur pour revenir à la chanson précédente.

7 Appuyez sur pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical

Appuyez sur et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire - permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Accéder à la liste - permet d'accéder à l'ensembles des pistes audio dont vous disposez sur votre téléphone.

Visualisation - permet de sélectionner les effets visuels.

Ajouter á la liste d' écoute - Vous pouvez ajouter á la liste d' écoute.

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer - permet d'envoyer la chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

Utiliser comme - permet d'utiliser la chanson comme l'une de vos sonneries.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
3. Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la **liste d'écoute** puis appuyez sur **Enreg**.
4. Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
5. Appuyez sur **Terminer.**

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

Remarque : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
3. Sélectionnez la liste d'écoute.
4. Appuyez sur et sélectionnez :

Ajouter nouvelles chansons – permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminer.**

Vers le bas – permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Envoi – permet d'envoyer une chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Sélect./Déselect. – permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Utiliser comme – permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Etat memoire

Suppression d'une liste d'écoute

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
3. Appuyez sur puis sur **Supprimer** ou Supprimer tout pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Multimédia

Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

1. Appuyez sur puis .
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes Vidéos**. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
3. Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.

Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes Vidéos**.
3. Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.
4. Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.

Enreg.vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Enreg.vocal** puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :

   Durée – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.

   Qualité - permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine, Avance, General**.

   Aller dans Mes sons – permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Enreg.vocal**.
3. Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur pour écouter votre enregistrement.

Envoi du Enreg.vocal

1. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Envoi** et sélectionnez une option parmi **Message, E-mail** ou **Bluetooth.** Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Remarque : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur et choisissez **Envoi, Fichiers** (pour renommer le fichier ou afficher les informations liées à ce fichier)**, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou **Aller dans Mes sons.**

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer une Recherche automatique :

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
3. Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui.** Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un Réglage manuel :

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Radio FM**.
3. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez modifier.
4. Dans le cadre prévu à cet effet entrez le numéro de canal que vous souhaitez associer à la station. Par exemple: 87.5
5. Appuyez sur **OK**, puis sur **Définir**.

Remarque : une station peut également être réglée manuellement en utilisant et , se trouvant près de la fréquence radio.

Multimédia

Modifier les stations

Il est possible de renommer les stations de votre choix afin de faciliter votre navigation et d'accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Radio FM**.
3. Sélectionnez la station que vous souhaitez modifier, appuyez sur , puis appuyez **Modif infos station**.
4. Inscrivez le nom que vous souhaitez donner à cette station.
5. Appuyez sur **Enregistrer.**

Réinitialisation des stations

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
3. Sélectionnez **Réinit** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Écoute de la radio

1. Appuyez sur puis sur .
2. Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Agenda

Calendrier

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez .
Puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier.**
2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
3 Appuyez sur **Nouveau**.
4 **Choisissez d'ajouter un RDV, Evénement, Anniversaire appuyez sur OK.**
5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Emplacement**, entrez un objet ou un commentaire, puis appuyez sur **Enreg.**
8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Modification de l'affichage Calendrier par défaut

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda.** Sélectionnez **Réglages.**
2 Appuyez sur Paramètres du calendrier, choisissez Affichage par mois ou Affichage par semaine.
3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Tâches

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez Agenda.
2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Nouveau** .
3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé, Moyen, Faible.**
4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez Enregistrer.

ASTUCE! pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur . Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.

Agenda

Partage d'une tâche

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda.** Sélectionnez **Tâches.**
2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur .
3 Sélectionnez **Envoyer.** Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth.**

> **ASTUCE!** vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 76.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de calculer le jour qu'il sera après un certain nombre de jours. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2008. Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**.
2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
3 Dans l'onglet De, définissez la date souhaitée.
4 Dans l'onglet Après, définissez le nombre de jours.
5 Le jour J s'affiche en dessous.

Alarmes

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Alarmes.**
2 Sélectionnez , puis appuyez sur nouveau.
3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Enreg.**
4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam , Sam - Dim, Sauf congés.** Appuyez sur **OK.**
5 Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez . Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur **Sélectionner.**
6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Une fois le mémo saisi, appuyez sur **OK**. Le mémo s'affiche lorsque la sonnerie retentit.
7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1heure, fonction de répétition désactivée.** Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enreg.**

Remarque : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

ASTUCE! Votre réveil se déclenchera à l'heure que vous avez définie, même si votre téléphone est éteint. Si vous appuyez sur Répéter, votre alarme se déclenchera une nouvelle fois après 5 minutes. Si vous appuyez sur QUITTER, le message « Allumer votre téléphone » s'affiche.

Mémo

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Mémo.**
2 Sélectionnez .
3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur Enreg.
4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application Mémo.

ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier.**

Calculatrice

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Outils.**
2 Sélectionnez **Calculatrice.**
3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, –, ÷, x), puis sur **=.**
5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur puis choisissez **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad.**

Fuseaux horaires

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Outils.**
2 Sélectionnez **Fuseaux horaires.**
3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville.** Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
4 Appuyez sur **Select.** pour confirmer votre choix.

ASTUCE! si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.

Agenda

Convertisseur

1. Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Outils.**
2. Sélectionnez **Convertisseur.**
3. Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse.**
4. Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
5. Le résultat s'affiche.

Chronomètre

1. Appuyez sur **Demarrer** pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur Tour.
2. Appuyez sur **Arrêt** pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur **Reinit.** pour rétablir la configuration par défaut.
4. Touchez **Repr.** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou Réinitialiser pour remettre le temps à zéro.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

1. Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur et choisissez **téléphone**.
2. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
3. Sélectionnez **Service de données**, puis appuyez sur **Sélect.**
4. Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Le programme d'installation de **LG PC Suite** apparaît. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite**.
5. Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **Sélect.**
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de **LG PC Suite**.
7. Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

1. Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
3. Cliquez sur Assistant de **connexion**, puis sur **USB**.
4. Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant, puis sur Terminer. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
2. Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
3. Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK.**
4. Les informations sont sauvegardées.

Synchroniser

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
2. Cliquez sur l'icône **Contenu.**
3. Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

> **ASTUCE!** afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation des contacts

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Contacts.**
3. Sélectionnez Transférer, puis Importer à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.
4. Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier,** en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner.** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact.** Cliquez sur le dossier **Téléphone,** dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation des messages

1. Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Messages.**
3. Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
4. Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur et choisissez **téléphone**.
3. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
4. Sélectionnez Stockage de masse, puis appuyez sur **sélect.**
5. Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse, p uis Conn. mode Stock. de masse.**
6. Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarque : pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Remarque : le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 73) ou le télécharger via PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 71).

Web

Avec le navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et le trafic quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Web

1. Sur l'écran de veille, sélectionnez puis sélectionnez . Puis choisissez **Navigateur.**
2. Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **i-mode**. Vous pouvez également entrer une adresse par vous même en sélectionnant Entrer l'adresse, puis Connexion.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux Favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

1. Depuis l'écran de veille sélectionnez **Navigateur**.
2. Sélectionnez **favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
3. Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
4. Appuyez sur **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
5. Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et d'appuyer sur **Ouvrir.** Vous allez être connecté au signet.

Enregistrement d'une page

1. Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
3. Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
4. Appuyez sur **Enregistrer.**

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée

1. Depuis l'écran de veille sélectionnez **Navigateur**.
2. Sélectionnez **Page enregistrées**.
3. Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur ☰, puis sur **Ouvrir.**

Affichage de l'historique du navigateur

1. Depuis l'écran de veille sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
2. La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Connexion.**

Modification des paramètres du navigateur Web

1. Depuis l'écran de veille sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractéres, Cache, Cookies, Script Java, Securite, Reinit.reglages.**
3. Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **OK.**

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KF700 comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

1. Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
2. Connectez votre téléphone KF700 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
3. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication.** Cliquez ensuite sur **Paramètres,** puis sélectionnez **Modem.**
4. Choisissez **Modem USB LG Mobile,** puis sélectionnez **OK.** Le modem apparaît à l'écran.
5. Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.

Remarque : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 71.

Web

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

1. Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KF700.
2. Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
3. Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
4. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication.** Cliquez ensuite sur Réglage.
5. Cliquez sur **Modem.**
6. Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK.** Le modem apparaît à l'écran.
7. Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KF700.

Remarque : Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 80.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.

Remarque: pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 22.

Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez .
2 Appuyez sur **Ecran**, puis choisissez :
Thème ècran - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.
Horloge et calendrier - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.
Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.
Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.
Remarque: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.
Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.
Police - permet de régler la couleur de la police.
3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur Enregistrer.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

1 Appuyez sur , puis choisissez .
2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil Silencieux.
3 Appuyez sur , puis choisissez **modifier**.
4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, **Vocale, Volume, Alerte message, Sonnerie message** réglages, etc.

Réglages

Modification des paramètres du Téléphone

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur , puis choisissez .

2 Appuyez sur **Téléphone**, puis réglez les paramètres suivants :

Date & Heure - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode Économie énergie.

Langues - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.

Verr. Clavier auto - permet de définir si vous souhaitez que votre téléphone se verrouille ou non après une certaine durée. Vous avez le choix entre: Clapet fermé, Après 10 s, Après 30 s, Après 60 s.

Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.

Connectivité - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

Effect Écran tactile - Modifiez les paramètres de l'écran tactile.

Gestionnaire mémoire - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire, page 79.

Calibration écran tactile - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

Réinit. Réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Téléphone et sélectionnez **Connectivité.**

Paramètres réseau - votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Profils Internet - Vous pouvez créer et voir les profils Internet qui sont sur votre téléphone.

APN - votre opérateur a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB - choisissez Service de données et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 71.

Service Synch - pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 71.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Utilisation du Gestionnaire de memoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez téléphone, puis **Gestionnaire mémoire**.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java et autres.

Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Réglages

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.

Paramétres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

ASTUCE! pour plus d'informations sur la mise en place d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 12.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

1. Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
2. Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer.** Choisissez **Bluetooth**.
3. Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.
4. Votre téléphone KF700 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
5. Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
6. Le fichier est envoyé.

ASTUCE! pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

1. Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible.** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
2. Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
3. Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Persoz.

Modification des paramètres Bluetooth :

1 Appuyez sur .

2 Choisissez **Bluetooth,** puis **Réglages.** Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibilité - permet de choisir **Visible** ou **Masqué.**

Mon nom - permet d'entrer un nom pour votre téléphone LG KF700.

Serv. compatibles - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre téléphone en tant que modem, page 75 ou Utilisation d'un casque Bluetooth, page 82.

Mode SIM distant - permet d'activer ou désactiver le mode SIM distant.

Mon adresse - permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible.** Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages.**

2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau.**

3 Votre téléphone recherche des périphériques.
Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.

4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KF700, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK.**

5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Utilisation d'un casque Bluetooth

1. Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible.**
2. Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
3. Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KF700 bascule automatiquement sur le profil Casque.

> **ASTUCE!** pour plus d'informations sur le Mode réponse Bluetooth, reportez-vous à la page 22 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre téléphone KF700.

Chargeur

CD/Kit pour données

Pour connecter et synchroniser votre téléphone KF700 à votre ordinateur.

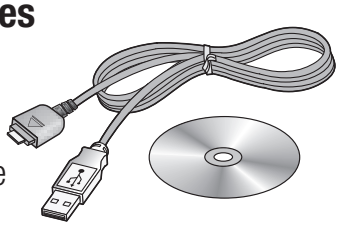

Batterie

Guide de l'utilisateur

Kit piéton stéréo avec commande

Remarque

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KF700
Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité

LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KF700

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié par ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié par ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nom	Date de publication
Seung Hyoun, Ji/ Director	22.Feb. 2008

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,36 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille,

soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 1,18 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www. lgmobile.com.

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

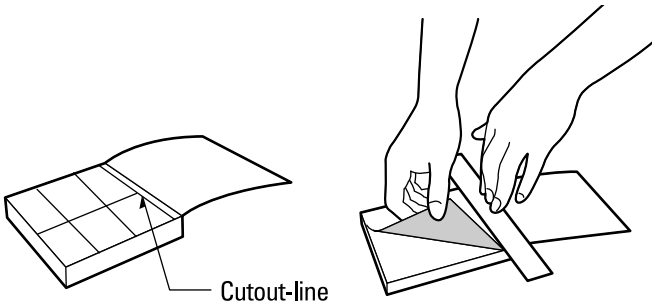

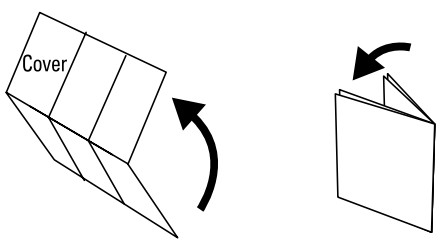

LG

Life's Good

KF700

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Getting to know your phone

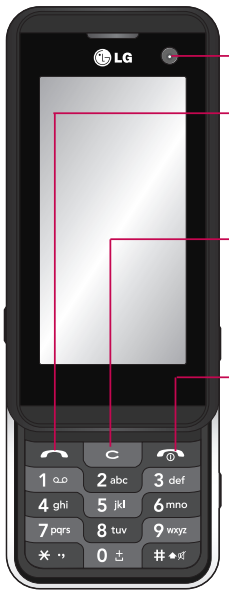

Inner camera lens

Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key
Deletes a character with each press.

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP : To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Lock/ Unlock key

Capture button

Calls

In-call options

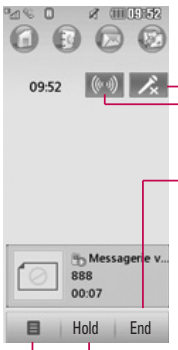

Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

End - Touch to end the call.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your fi nger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.

Camera

Taking a quick photo

1 Press the key on the right hand side of the handset.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.

3 Slightly press the capture button. The white viewfi nder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.

4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

5 Press the capture button fully.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.
And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Video camera

Shooting a quick video

1 Press the camera key on the right side of the phone.

2 Touch the video camera icon in the viewfi nder to switch to video mode. The video camera's viewfi nder will appear on screen.

3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

4 Press the capture button once to start recording.

5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfi nder.

6 To pause the video touch and resume by selecting .

7 Touch on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

Touchscreen

Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2 .6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive fi les as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

LG Electronics Inc.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO